



# Установка драйверат







# Установка программы





Условные обозначения

Электропитание

Прочее

Select other

Пожалуйста, внимательно прочтите приведенные ниже инструкции по технике безопасности, специально направленные на предотвращение повреждения имущества и причинения вреда пользователям.

# Внимание / Осторожно



Невыполнение указаний, обозначенных этим символом, может привести к телесным травмам и повреждениям оборудования.

# Условные обозначения



Запрещен



Важно прочесть и постоянно об этом помнить



Не разбирать



Отсоединить штепсель от розетки



Не трогать



Заземление, предупреждающее электрический шок

**Установка** 

Условные обозначения Злектропитание

Очистка

Прочее

Электричество



Если не используется в течение длительного времени, установите Ваш компьютер в режиме экономии электропитания. Если используется хранитель экрана, приведите его в активное состояние.

- Не используйте поврежденный или плохо закрепленный штепсель.
  - Это может вызвать электрический шок или загорание.





- Не тяните штепсель из розетки за шнур и не трогайте его влажными руками.
  - Это может вызвать электрический шок или загорание.



- Используйте только заземленные по правилам штепсель и розетку.
  - Неправильное заземление может вызвать электрический шок или повреждение оборудования.



- Не допускайте излишнего изгибания шнура со штепселем и не помещайте на них тяжелые предметы, что может вызвать повреждение.
  - Невыполнение этого правила может вызвать электрический шок или загорание.



- Не подсоединяйте слишком много удлинителей и штепселей в одну розетку.
  - Это может вызвать загорание.

Условные обозначения Злектропитание Установка Очистка Прочее

Установка



- Устанавливайте монитор в сухом и непыльном месте.
  - В противном случае это может привести к короткому замыканию или загоранию внутри монитора.



- Передвигая монитор, не уроните его.
  - Это может привести к его повреждению или к телесным травмам.



- Устанавливайте монитор на плоской устойчивой поверхности.
  - Падая, он может нанести травму.



- Опускайте монитор на преназначенное место с осторожностью.
  - Его можно повредить или сломать.



- Не ставьте монитор экраном вниз.
  - Его поверхность может быть повреждена.



- Монтаж кронштейна для крепления на стене должен выполняться квалифицированным персоналом.
  - В противном случае можно получить травму.
  - Обязательно используйте инструменты для установки, указанные в руководстве пользователя.



- Необходимо оставить между устройством и стеной пространство, достаточное для вентиляции.
  - Недостаточная вентиляция может привести к повышению температуры внутри устройства и возгоранию.



- Чтобы предотвратить затекание дождевой воды по кабелю наружной антенны внутрь помещения, необходимо, чтобы наружная часть кабеля перед входом в помещение была изогнута вниз.
  - В случае попадания воды в само устройство возможно поражение электрическим током или возгорание.



- Если вы используете наружную антенну, обязательно обеспечьте достаточное расстояние между антенной и ближайшими электрическими проводами, чтобы исключить возможность контакта между ними в случае повреждения антенны сильным ветром.
  - Упавшая антенна может вызвать травму или поражение электрическим током.

Условные обозначения

Электропитание

Установка

Очистка

Прочее

Чистка



чищайте корпус монитора или поверхность его экрана слегка влажной мягкой тканью.



- Не опрыскивайте монитор моющим средством.
  - Это может вызвать повреждения, электрический шок или загорание.



 Пропитайте рекомендованным моющим средством мягкую ткань.



- Если соединительный шнур между штепселем и розеткой ржавый или грязный, почистите его как следует сухой тканью.
  - Грязный соединительный шнур может вызвать электрический шок или загорание.



- Для ежегодной внутренней очистки устройства обращайтесь в сервисный центр или в центр по обслуживанию заказчиков.
  - Поддерживайте чистоту внутри устройства. Накопление пыли внутри устройства в течение длительного времени может привести к неисправности или возгоранию.

Условные обозначения : Электропитание : Установка : Очистка Прочее

Разное



- Не снимайте крышку или заднюю панель. Находящиеся внутри части монитора не подлежат обслуживанию пользователем.
  - Это может вызвать электрический шок или загорание.
  - Обслуживание должно проводиться квалифицированным техническим персоналом.



- Если монитор не работает нормально в особенности, если из него идут необычные звуки или запахи - немедленно отключите его от сети и обратитесь к авторизованному дилеру или в центр технического обслуживания.
  - Это может вызвать электрический шок или загорание.



- Не допускайте попадания воды внутрь монитора и не подвергайте его воздействию повышенной влажности.
  - Это может привести к возникновению неисправности, поражению электрическим током или пожару.
  - В особенности избегайте использовать монитор вблизи воды или на открытом воздухе, где на него может попадать дождь или снег.



- В случае падения монитора или повреждения корпуса выключите его и выньте вилку из розетки.
  - В противном случае возможно возникновение неисправности, поражение электрическим током или пожар.
  - Затем свяжитесь с центром обслуживания.
- Выключайте питание монитора во время грозы или когда он не используется в течение продолжительного периода времени..
  - В противном случае возможно возникновение неисправности, поражение электрическим током или пожар.





- Не передвигайте монитор, дергая за шнур или сигнальный кабель.
  - Это может вызвать поломку, электрический шок или загорание из-за повреждения.кабеля.



- Не старайтесь подвинуть монитор влево или вправо, дергая за шнур или сигнальный кабель.
  - Это может вызвать поломку, электрический шок или загорание из-за повреждения.кабеля.



- Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе монитора.
  - Плохая вентиляция может вызвать повреждение или загорание.



- Не помещайте на монитор емкости с водой, химические реактивы или мелкие металлические предметы.
  - Это может привести к возникновению неисправности, поражению электрическим током или пожару.
  - В случае попадания внутрь монитора посторонних веществ выньте вилку шнура питания из розетки и свяжитесь с центром обслуживания .



- Не используйте и не храните горючие вещества возле монитора.
  - Это может привести к взрыву или загоранию..



- Никогда не вставляйте металлические предметы в отверстия на мониторе.
  - Это может вызвать электрический шок, загорание или травму.



- Не вставляйте в вентиляционные отверстия, разъем для подключения наушников, или аудио-видеовходы монитора металлические предметы, например, столовые приборы, провода или сверла, а также легко воспламеняемые предметы, такие как кусочки бумаги или спички.
  - Это может привести к возникновению неисправности, поражению электрическим током или пожару.
  - В случае попадания внутрь монитора посторонних веществ или предметов обязательно свяжитесь с центром обслуживания.
- При отображении неподвижной картинки в течение продолжительного периода времени могут появляться остаточные изображения или нерезкость.
  - Если Вы не собираетесь использовать монитор в течение длительного времени, переключите его в режим энергосбережения или активизируйте





- Будьте осторожны при регулировке наклона подставки.
  - Использование чрезмерной силы может привести к тому, что монитор перевернется или упадет, нанеся Вам травму.
  - При этом существует опасность травмы в результате защемления пальцев между монитором и подставкой.



- Настройте разрешение и частоту согласно уровням, соответствующим данной модели.
  - Неправильная установка уровней разрешения и частоты может привести к повреждению глаз.

17дюймов - 1280 X 1024



- Используя наушники, устанавливайте нормальный уровень громкости.
  - Чрезмерно громкий звук опасен для слуха.



Опасность возгорания.



 Чтобы снизить нагрузку на глаза во время работы у монитора, делайте пятиминутный перерыв через каждый час.



- Не используйте монитор в условиях сильной вибрации.
  - Сильные вибрации создают опасность возгорания и сокращают срок службы монитора.



- При перемещении монитора на другое место переведите выключатель питания в состояние <выключено> и отсоедините шнур питания. Перед перемещением монитора обязательно отсоедините все кабели, включая антенный кабель и соединительные кабели других устройств.
  - Невыполнение этого требования может привести к повреждению кабелей, возгоранию или поражению электрическим током.



- После извлечения батарей из пульта дистанционного управления храните их вне досягаемости от детей, которые могут их проглотить. Берегите батареи от детей.
  - В случае их случайного проглатывания немедленно обратитесь к врачу.



- При замене батаре вставляйте их в положении, соответствующем правильной полярности +/-, указанной на корпусе батареи.
  - Несоблюдение полярности может привести к выходу батареи из строя или утечке из нее электролита, а также привести в возгоранию, травмам или загрязнению окружающего пространства (и повреждению устройства).



- Ouse only specified standard batteries. Do not use new and used batteries together.
  - This may cause a battery to break or leak and could lead to fire, injury, or contamination (damage). Используйте только рекомендованные изготовителем стандартные батареи. Не используйте новые батареи вместе с уже использовавшимися.
    - может привести к выходу батареи из строя или утечке из нее электролита, а также привести в возгоранию, травмам или загрязнению окружающего пространства (и повреждению устройства).



- Не ставьте на монитор стакан с водой, химические вещества или мелкие металлические предметы.
  - Это может вызвать повреждения, электрический шок или загорание.
  - Если посторонее вещество попадет в монитор, отключите его от сети и обратитесь за помощью в центр технического обслуживания.



Распаковка Вид спереди Вид сзади Remote Control

Select other Area

Пожалуйста, проверьте, все ли нижеперечисленные части находятся в упаковке вместе с монитором. Если чего-то не хватает, свяжитесь с Вашим дилером. При необходимости покупки дополнительных компонентов обратитесь к местному дилеру компании.

Распаковка



Опция А Монитор Опция В Монитор & WISELINK

Руководство







Краткая инструкция по установке

Гарантийный талон (выдается не во всех регионах) Установочный компакт-диск с руководством пользователя, драйвером монитора и программным обеспечением Natural Color

Кабель(Опция A)







Кабель электропитания



Аудиокабель



Радиоантенна

Кабель(Опция В)



Сигнальный Кабель(15-штырьковый D-SUB)



Кабель электропитания



Аудиокабель



Радиоантенна



USB Кабель

продается отдельно



DVI Кабель

Разное



Пульт дистанционного управления





батареи (AAA X 2)

Connecter





- 1. MENU
- 2. V CH A
- 3. VOL +
- 4. ENTER/FM RADIO
- 5. SOURCE
- 6. PIP
- 7. Кнопка включения питания
- 8. Индикатор питани
- 9. Датчик дистанционного управленияя

#### 1. MFNL

Открывает экранное меню. Также используется для выхода из экраного меню и возвращения в предыдущее меню.

#### 2. V CH A

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по вертикали или изменение значений выбранных пунктов меню. В режиме TV эта кнопка обеспечивает выбор телевизионных каналов.

>>Для просмотра анимационного клипа нажмите здесь.

#### 3. - VOL +

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по горизонтали или изменения значений выбранных пунктов меню. Эта кнопка также обеспечивает регулировку уровня громкости. Эта кнопка также обеспечивает регулировку уровня громкости. >>Для просмотра анимационного клипа нажмите здесь.

#### 4. ENTER / FM RADIO

**ENTER**: Активизирует выбранный пункт меню.

**FM RADIO** : Кроме случаев, когда включена функция FM Radio ().

>>Для просмотра анимационного клипа нажмите здесь.

# 5. SOURCE

Включает индикатор, соответствующий текущему входному сигналу, используемому монитором.

Обеспечивает переключение режимов экрана в последовательности:

[PC] o [DVI] o [TV] o [Ext] o [AV] o [S-VIDEO] o [Component] >>Для просмотра анимационного клипа нажмите здесь.

NOTE: В зависимости от типа вещания в различных странах, некоторые режимы могут быть недоступны для выбора. Более подробную информацию о настройках экрана см. в разделе > Системы вещания

#### PIP

В режиме ПК: включает экраны Video или TV в режиме PIP. >>Для просмотра анимационного клипа нажмите здесь.

#### 7. Клавиша-выключатель я

Эта кнопка служит для включения и выключения монитора.

# 8. Индикатор режима питания

Загорается при включении питания. См. раздел Технические Характеристики.

# 9. Датчик дистанционного управления

Направляйте пульт дистанционного управления на эту точку монитора.



Раздел Экономайзер содержит дальнейшую информацию, касающуюся функций режима экономии электропитания. Для сохранения энергии, отключайте монитор, если он не нужен, или если он остается неиспользованным в течение долгого времени.

Вид сзади

Задняя панель



(Конфигурация задней панели монитора может различаться в разных моделях.)

1. Разъем подключения питания постоянного тока



Разъем для подключения аудиосигнала от компьютера

# 2. Разъем для подключения видеокабеля



- Разъем для подключения компьютера (DVI)
- Разъем для подключения компьютера (15штырьковый D-SUB)
- Разъем для подключения аудиосигнала от компьютера

# 3. COMPONENT terminal



- DVD/DTV left / right audio connection terminal (R/L)
- DVD/DTV Component(PR, PB,Y) terminal

#### 4. Разъем FM RADIO / TV



- Разъем TV
   Более подробную информацию о настройках экрана см. в разделе > Подключение телевизионного сигнала
- Разъем FM RADIO ANT
- Гнездо для подключения наушников (выход)

# 5. Разъем EXT(RGB)



Разъем EXT(RGB)

- В Европе в основном используются сигналы типа Scart.

#### 6. Разъем AV



- Разъем для подключения правого (R / L) аудиоканала. (вход)
- Разъем VIDEO (вход)
- Разъем S-VIDEO (вход)



Пойдите на Подключение Вашего Монитора за дальнейшей информацией, касающейся подключения кабеля.

Распаковка

Вид спереди

Вид сзади

Remote Control

Кнопки пульта дистационного управления



- 1. POWER
- 2. переключения каналов
- 3. +100, -/--
- 4. \_\_+

- 5. MUTE
- 6. TTX/MIX
- 7. MENU
- 8. ENTER
- 9. FM RADIO
- 10. CH/P
- 11. SOURCE
- **12. INFO**
- 13. EXIT
- 14. Кнопки <вверх-вниз>, <влевовправо>
- **15. AUTO**
- 16. P.MODE, M/B (MagicBright™)
- 17. P.SIZE
- 18. STILL
- 19. PIP
- 20. S.MODE
- 21. DUAL/MTS
- 22. PRE-CH
- 23. SOURCE
- 24. SIZE
- 25. POSITION
- 26. MAGIC-CH

#### 1. POWER

Эта кнопка служит для включения и выключения монитора.

#### 2. переключения каналов

Обеспечивает выбор телевизионных каналов в режиме TV. Эту кнопку также можно использовать в режиме PIP. BR>

#### 3. +100

Эта кнопка используется для выбора каналов с номерами более 100.

Например, для выбора канала 121 необходимо нажать "+100", затем цифры "2" и "1".

## -/-- (Выбор канала с одно-/двузначным номером.)

Используется для выбора каналов с номерами, начиная с десяти и более.

После нажатия этой кнопки появляется символ "--".

Введите двузначный номер канала.

Т Хт№юях т юёэютэюь шёяюыќчѓхђёџ -/--.

#### 4. - 🚄 +

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по горизонтали или изменения значений выбранных пунктов меню.

### 5. MUTE

Обеспечивает временное выключение (заглушение) выходного аудиосигнала. При нажатии кнопки Mute или кнопки - — + в режиме Mute воспроизведение аудиосигнала возобновляется.

## 6. TTX/MIX

Телеканалы обеспечивают услугу передачи текстовой информации, называемую телетекстом.

Более подробную информацию о настройках экрана см. в разделе > TTX / MIX Т Xт№юях т юёэютэюь шёяюыќчѓхђёџ ТТХ / MIX.

### 7. MENU

Эта кнопка используется для открытия экранного меню (OSD) и активизации выделенного пункта меню.

#### 8. ENTER

Активизирует выбранный пункт меню.

# 9. FM RADIO

Кроме случаев, когда включена функция FM Radio ().

# 10. CH/P

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по вертикали или изменение

значений выбранных пунктов меню. В режиме TV эта кнопка обеспечивает выбор телевизионных каналов.

#### 11. SOURCE

Включает индикатор, соответствующий текущему входному сигналу, используемому монитором.

#### **12. INFO**

В верхнем левом углу экрана отображается информация о текущем изображении.

#### 13. EXIT

Обеспечивает выход из экрана меню или его закрытие.

#### 14. Кнопки <вверх-вниз>, <влево-вправо>

Обеспечивают перемещение между пунктами меню по горизонтали либо вертикали, а также позволяют регулировать значения выбранных в меню параметров.

#### **15. AUTO**

Кнопка Auto (Авто) обеспечивает автоматическую настройку экрана. (PC)

#### 16. P.MODE, M/B (MagicBright™)

When you press this button, current mode is displayed on the lower center of the screen.

### TV / AV / Ext. / S-Video /Component Mode : P.MODE

#### 17. P.SIZE - Not available in PC/DVI Mode

Служит для изменения размеров экрана.

#### **18. STILL**

Для фиксации неподвижного изображения на экране нажмите эту кнопку один раз. Для разблокировки изображения нажмите кнопку еще раз.

#### 19. PIP

Управление окном изображения PIP.

#### 20. S.MODE ( Sound Mode )

При нажатии этой кнопки в левом нижнем углу экрана отображается текущий режим аудиосигнала.

```
(Стандарт 
ightarrow Муз. 
ightarrow Кино 
ightarrow Речь 
ightarrow Польз. )
```

#### 21. DUAL / MTS

**DUAL**: Режимы СТЕРЕО/МОНО, ДВОЙНОЙ I / ДВОЙНОЙ II и МОНО/NICAM МОНО/NACAM СТЕРЕО могут включаться при просмотре телепрограмм в зависимости от типа вещания с помощью кнопки DUAL на пульте ДУ. **МТS**: В изоридат пороключение рожимор МОНО/СТЕРЕО ПРОЙНОЙ 1/ЛВОЙНОЙ 1/ЛВОЙ 1/ЛВОЙНОЙ 1/ЛВОЙНОЙ 1/ЛВОЙНОЙ 1/ЛВОЙНОЙ 1/ЛВОЙ 1/ЛВОЙ 1/ЛВОЙ 1/ЛВОЙНОЙ 1/ЛВОЙНОЙ 1/ЛВОЙНОЙ 1/ЛВОЙНОЙ 1/ЛВОЙ 1/ЛВОЙ 1/ЛВОЙ 1/ЛВОЙНОМ 1/ЛВОЙНОЙ 1/ЛВОЙНОЙ 1/ЛВОЙНОЙ 1/ЛВОЙ 1/ЛВОЙ

**MTS**: Выполняет переключение режимов МОНО/СТЕРЕО, ДВОЙНОЙ 1/ДВОЙНОЙ 2 и МОНО/NICAM MOHO/NICAM CTEPEO.

#### 22. PRE-CH

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по вертикали или изменение значений выбранных пунктов меню.

#### 23. SOURCE

Включает индикатор, соответствующий текущему входному сигналу, используемому монитором. (PIP)

#### **24. SIZE**

Позволяет выбирать различные размеры изображения.

#### 25. POSITION

Позволяет изменять позицию экрана по горизонтали и вертикали.

#### 26. MAGIC-CH

Функция MagicChannel позволяет смотреть только определенные каналы. Эта функция доступна только в Kopee.



Пойдите на Подключение Вашего Монитора за дальнейшей информацией, касающейся подключения кабеля.



♠ TOP


Select other

Подключение монитора

Использование подставки Инсталляция драйвера монитора (В автоматическом режиме) Инсталляция | Естественный Цвет | драйвера монитора (В ручном режиме)

### Подключение Вашего Монитора

# 1. Подключение к компьютеру

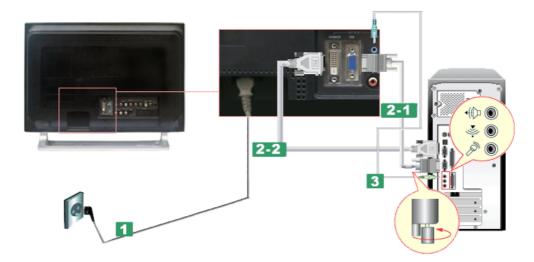

- 1. Подключите шнур питания к адаптеру постоянного тока и соедините разъем адаптера с портом питания 14 В пост. тока на задней стороне монитора.
- **2-1.** Использование соединителя D-sub (аналогового) на видеоплате. Присоедините сигнальный кабель к 15- pin D-SUB коннектору на задней панели монитора.
- **2-2.** Использование соединителя DVI (цифрового) на видеоплате. Присоединить кабель интерактивного цифрового видео к порту интерактивного цифрового видео на задней панели монитора.
- 3. Подключите аудиокабель монитора к аудио-порту на задней стороне компьютера.
- 4. Включите компьютер и монитор.
- **5.** Используя динамики монитора, Вы можете прослушивать звуковые сигналы от звуковой платы компьютера с высокой четкостью и качеством. (Вам не требуется устанавливать для своего компьютера дополнительные вынесенные колонки.)




одновременном подключении кабелей D-sub и DVI к одному компьютеру.



Если после правильного подключения монитора с помощью соединителя DVI отображается пустой экран или помехи, проверьте, установлен ли аналоговый режим монитора. Нажмите кнопку Source для повторной проверки источника входного сигнала.

#### 2. Подключение к компьютеру Macintosh

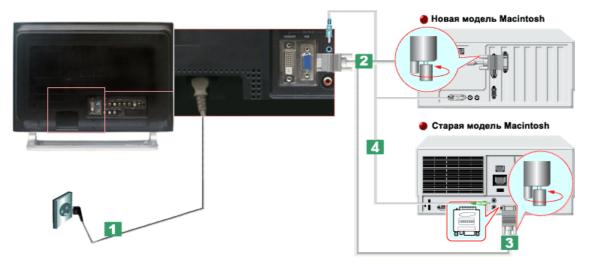

- 1. Подключите шнур питания к адаптеру постоянного тока, затем соедините разъем адаптера с портом питания 14 В пост. тока на мониторе. (Напряжение автоматически регулируется адаптером питания).
- 2. Подключите видеокабель к порту D-SUB компьютера Macintosh.



- 3. В старых моделях Macintosh необходимо настроить установки DIP-переключателя, управляющего разрешающей способностью, на адаптере Macintosh (поставляется дополнительно) согласно таблице установок переключателя на его обратной стороне.
- 4. Подключите аудиокабель монитора к аудио-порту на задней стороне компьютера.
- 5. Включите монитор и компьютер Macintosh.

#### Подключение к другим устройствам



К монитору, кроме компьютера, можно подключать такие источники аудио-видеосигналов, как DVD-проигрыватели, видеомагнитофоны или видеокамеры. Подробную информацию по подключению источников аудио-видеосигналов см. в пункте Средства управления пользователя в разделе "Настройка монитора.




Конфигурация задней панели монитора может различаться в разных моделях.

#### 1-1. Подключение источников аудио-видеосигнала



Монитор имеет разъемы для подключения таких источников аудио-видеосигналов, как DVD-проигрыватели, видеомагнитофоны и видеокамеры. Для воспроизведения аудиовидеосигналов монитор должен быть включен.

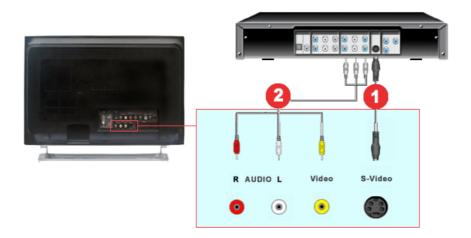

1. Источники аудио-видеосигналов, такие как DVD-проигрыватели, видеомагнитофоны или видеокамеры, подключаются к разъему S-Video монитора с помощью кабеля S-VHS или RCA.



Кабель S-Video или RCA не входит в комплект обязательной поставки.

- 2. Соедините аудиокабелями разъемы Audio (L) и Audio (R) DVD-проигрывателя, видеомагнитофона или видеокамеры с разъемами аудио-входов монитора L и R.
- 3. Затем запустите DVD-проигрыватель, видеомагнитофон или видеокамеру, предварительно вставив DVD-диск или кассету.

# 1-2. Соединительный разъем для подключения внешних устройств EXT.((RGB)



Соедините видеокабелем разъемы EXT монитора и разъемы EXT на приставке DVD / DTV.



#### 2. Соединительный разъем для подключения внешних устройств TV



Подключив к монитору антенну или кабель сети КТВ, можно просматривать на нем телевизионные программы без установки на компьютере какого-либо дополнительного оборудования или программного обеспечения для приема телевизионных сигналов.



1. Подключите кабель сети КТВ или коаксиальный антенный кабель к антенному разъему на задней стороне монитора.

Необходимо использовать коаксиальный антенный кабель.

- При использовании разъема внутренней антенны:
   Проверьте разъем антенны на стене, затем подключите антенный кабель.
- При использовании наружной антенны: Если вы используете наружную антенну, то подключение, по возможности, должен выполнять профессиональный специалист.
- Подключение радиочастотного кабеля ко входному разъему антенны:
   Часть медного проводника радиочастотного кабеля должна быть выпрямлена.
- 2. Включите монитор.
- Выберите входной телевизионный сигнал, используя кнопку выбора внешних сигналов Source (Источник).
- 4. Выберите желаемый телевизионный канал.



#### Слабый сигнал приводит к плохому качеству приема?

Для улучшения качества приема приобретите и подключите усилитель сигнала.






# 3. Подключение приставки DVD/DTV



Если устройство имеет соединитель DVD/DTV, подключите его ко входу для приставок DVD/DTV. При включенном питании Вы можете просматривать программы с устройств типа Component просто путем подключения их к монитору.

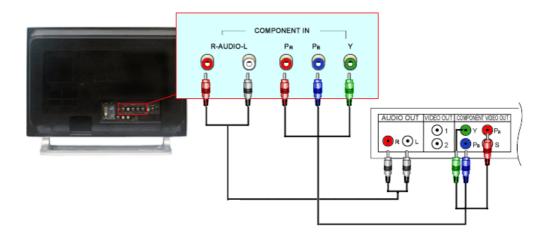

1. Соедините аудиокабелями выходы Audio (R) и Audio (L) приставки DVD / DTV со входами Audio (R) и Audio (L) монитора.

- 2. Соедините видеокабелем разъемы сигналов типа Component ( $P_R$ ,  $P_B$ , Y) монитора и разъемы  $P_R$ ,  $P_B$ , Y на приставке DVD / DTV.
- 3. Выберите устройство типа Component нажатием кнопки SOURCE на передней панели монитора.

#### 4. Подключение наушников



К монитору можно подключать наушники.



1. Подключите наушники к выходному порту наушников.

Подключение монитора — Использование подставки

Инсталляция драйвера монитора (В автоматическом режиме)

Инсталляция драйвера монитора (В ручном режиме)

Инсталляция | Естественный Цвет |

#### **Using the Stand**



Данный монитор поддерживает различные типы стандартных кронштейнов VESA. Чтобы установить кроншейн VESA, необходимо сложить или отсоединить подставку.

# 1. Складывание подставки



Монитор можно наклонять на угол от -5 до 15 градусов.



#### 2. Монтаж Подставки



Этот монитор совместим с крепежной переходной накладкой размерами 75 мм x 75 мм, соответствующей спецификациям VESA (Ассоциации по стандартам в области видеоэлектроники).



## А. Монитор

- В. Крепежная переходная накладк
- 1. Отключите монитор и отсоедините его сетевой шнур от розетки электросети.
- 2. Положите монитор с ЖК дисплеем лицевой стороной вниз на плоскую поверхность, подложив под него мягкую прокладку, чтобы не повредить экран.
- 3. Отверните четыре винта, а затем отсоедините основание от монитора с ЖК дисплеем.
- Совместите отверстия стыкующей установочной пластины с отверстиями установочной пластины
  на задней крышке, и закрепите установочную пластину с помощью четырех винтов, поставляемых
  вместе с основанием рычажного типа, кронштейном для крепления на стене или другим
  основанием.



Для установки монитора на стене необходимо приобрести комплект для настенной установки, позволяющий устанавливать монитор на расстоянии как минимум 10 см от поверхности стены. Для более подробной информации свяжитесь с ближайшим сервисным центром Samsung. Samsung Electronics не несет ответственности за повреждения в результате использования кронштейнов, отличающихся от описанных выше.

Подключение монитора Использование подставки драйвера монитора (В автоматическом режиме)

Инсталляция | Естественный Цвет | драйвера монитора (В ручном режиме)



Следуя приглашениям операционной системы, установите CD-ROM, прилагаемый к монитору.Порядок установки драйвера может несколько отличаться в различных системах. Следуйте указаниям, соответстующим Вашей операционной системе.

Приготовьте чистый диск и скачайте файл программы по установке драйвера с Интернетсайта, приведенного ниже.

Internet web site: <a href="http://www.samsung-monitor.com/">http://www.samsung-monitor.com/</a> (По всему миру)

http://www.samsungusa.com/monitor (США)


http://www.sec.co.kr/monitor (Китай)

Windows ME

- 1. Вставьте диск в дисковод.
- 2. Нажмите "Windows ME Driver".
- 3. Выберите модель Вашего монитора из списка, затем нажмите кнопку "ОК".




4. В окне "Предупреждение" нажмите кнопку "Установка".

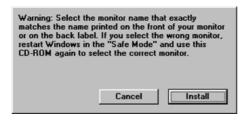

5. Установка драйвера монитора завершена.

#### Windows XP/2000

- 1. Вставьте диск в дисковод.
- 2. Нажмите "Windows XP/2000 Driver".
- 3. Выберите модель Вашего монитора из списка, затем нажмите кнопку "ОК".

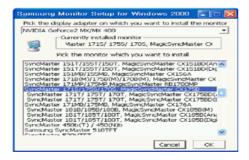

4. В окне "Предупреждение" нажмите кнопку "Установка".



 Если далее появляется окно "Сообщение", нажмите "Продолжить в любом случае". Далее нажмите кнопку "ОК".





Безопасность драйвера данного монитора гарантируется логотипом компании май его установка не повредит Вашей системе.

Зарегистрированный драйвер будет размещен на домашней странице мониторов к Самсунг.

http://www.samsung-monitor.com/

6. Установка драйвера монитора завершена.

Естественный Цвет і Подключение монитора Использование Инсталляция Инсталляция драйвера монитора (В ручном режиме) драйвера монитора (В автоматическом режиме)


Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux




Следуя приглашениям операционной системы, установите CD-ROM, прилагаемый к монитору. Порядок установки драйвера может несколько отличаться в различных системах. Следуйте указаниям, соответстующим Вашей операционной системе.

Приготовьте чистый диск и скачайте файл программы по установке драйвера с Интернетсайта, приведенного ниже.

- Internet web site :http://www.samsung-monitor.com/ (По всему миру) http://www.samsungusa.com/monitor (США) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Китай)
- Операционная Система Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP

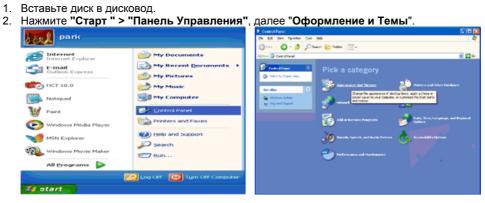



3. Нажмите "Изображение" и выберите "Настройки", затем "Подробно"

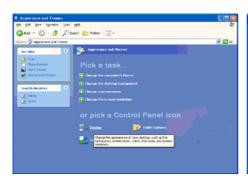



4. Зайдите в "Свойства" на закладке "Монитор" и выберите закладку "Драйвер".

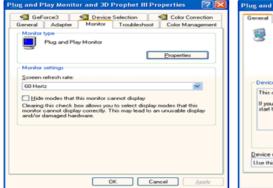

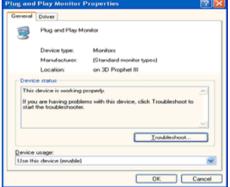



5. Нажмите "Обновить драйвер", затем выберите "Установить из списка или...", затем нажмите кнопку "Далее".






6. Выберите **"Не осуществлять поиск, я..."**, затем нажмите кнопку **"Далее"** и надмите **"Установить с диска"**.

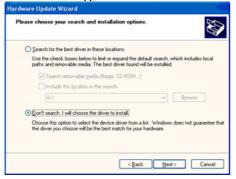

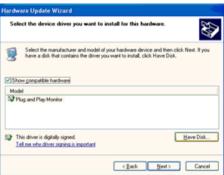

7. Нажмите "**Обзор**" и выберите папку A:\(D:\driver), затем выберите модель Вашего монитора из списка. Нажмите "**Далее**".



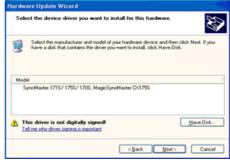

8. Если далее появляется окно "Сообщение", нажмите "Продолжить в любом случае". Далее нажмите кнопку "ОК".



Безопасность драйвера данного монитора гарантируется логотипом компании майкрософт, и его установка не повредит Вашей системе.

Зарегистрированный драйвер будет размещен на домашней странице мониторов компании Самсунг.

http://www.samsung-monitor.com/

9. Нажмите кнопку "Закрыть", затем кнопку "ОК"







- 10. Установка драйвера монитора завершена.
- Операционная Система Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000
- Когда Вы увидите на мониторе сообщение "Цифровая подпись не найдена", сделайте следующее.
  - 1. Выберите ОК в окне Вставить Диск.
  - 2. Нажмите на клавишу Просмотр в окне Выбор Файла.
- 3. Выберите A:\(D:\driver), нажмите на клавишу **Открыть**, и затем на клавишу **ОК**.
- 🔯 Инструкция по Ручной Установке Программного Обеспечения для Монитора.

- 1. Нажмите на клавиши Старт, Установки, Панель Управления.
- 2. Дважды нажмите на икону Дисплей.
- 3. Выберите клавишу Установки, затем нажмите на клавишу Спец. Функции.
- 4. Выберите Монитор.

Вариант 1: Если клавиша "Свойства" неактивна, это значит, что конфигурация

монитора правильная.

Пожалуйста, остановите инсталляцию.

- Вариант 2: Если клавиша Свойства активна, нажмите на нее. Пожалуйста, выполняйте следующие шаги последовательно.
- 5. Click "Driver" and then click on "Update Driver.."
- 6. Нажмите на клавишу Драйвер, а затем на Обновить Драйвер и на клавишу Далее.
- Выберите "Покажите список известных драйверов для данного оборудования, чтобы я мог выбрать подходящий драйвер", затем нажмите на клавишу Далее, а затем Выбрать диск.
- 8. Нажмите на клавишу **Выбор**, а затем выберите A:\(D:\driver).
- 9. Нажмите на клавишу Открыть, а затем на ОК.
- Выберите модель Вашего монитора, затем нажмите на клавишу Далее, и снова на клавишу Далее.
- 11. Нажмите на клавишу Конец, а затем на клавишу Закрыть.

Если Вы увидите сообщение "Цифровая подпись не найдена", нажмите на клавишу **Да**.

И нажмите на клавишу Конец, а затем на клавишу Закрыть.

# ○ Операционная Система Microsoft® Windows® Millennium

- 1. Нажмите на клавиши Старт, Установки, Панель Управления.
- 2. Дважды нажмите на икону Дисплей.
- 3. Выберите закладку Настройка и нажмите кнопку Подробно.
- 4. Выберите закладку МониторЛ.
- 5. Нажмите кнопку Изменить в закладке Тип монитора.
- 6. Выберите Указать расположение драйвера.
- 7. Выберите Показать весь список драйверов, затем нажмите Далее.
- 8. Нажмите кнопку Установить с диска
- 9. Укажите путь A:\(D:\driver), затем нажмите **ОК**.
- Выберите Показать все устройства, затем выберите модель монитора, присоединенного к Вашему компьютеру и нажмите ЋОКЛ.
- 11. Несколько раз нажмите кнопку ЋЗакрыть или **ОК** пока не закроется окно Свойства. (На экране может повиться предупреждение или другое сообщение, в этом случае просто нажмите **ОК**.)

# Операционная Система Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> NT

- 1. Нажмите последовательно на клавиши **Пуск**, **Установки**, **Панель Управления**, а затем дважды на **Экран**.
- В окне Регистрация Информации о Дисплее нажмите на клавишу Установки, а затем на Все режимы.
- 3. Выберите желаемые функции (**Разрешение**, **Количество цветов** и **Частота по вертикали**), а затем нажмите на клавишу **ОК**.
- 4. Нажмите на клавишу **Применить**, если после тестирования экран работает нормально. Если же экран не работает нормально, перейдите к другому состоянию (более низкому разрешению, другому цвету или частоте).

**Примечание**: Если у **Вас нет функции Все режимы**, выберите уровень разрешения и частоту по вертикали в соответствии с Предварительно установленные режимы синхронизации в данной инструкции.

#### Операционная система Линукс.

Чтобы пользоваться X-Window, нужно создать файл X86Config, что является файлом установок системы.

- 1. После создания файла "X86Config" нажмите на клавишу **Ввод** на первом и на втором экране.
- 2. Третий экран служит для установки мыши.
- 3. Подсоедините мышь к компьютеру.
- 4. Следующий экран нужен для выбора Клавиатуры.
- 5. Выберите Клавиатуру для Вашего компьютера.
- 6. Следующий экран нужен для установки Вашего монитора.
- 7. Прежде всего, установите **частоту по горизонтали** для Вашего монитора. (Можно выйти на частоту напрямую).
- Установите частоту по вертикали для Вашего монитора (Можно выйти на частоту напрямую).
- 9. Войдите в **название модели Вашего монитора**. Эта информация не окажет влияния на непосредственное выполнение X-Window.

На этом установка функций Вашего монитора закончена.
 Выполните X-Window после установки другого требуемого оборудования.

Подключение монитора

Использование подставки Инсталляция драйвера монитора (В автоматическом режиме) Инсталляция драйвера монитора (В ручном режиме) Естественный Цвет

- Естественный Цвет
- Естественный Цвет(Программное обеспечение Natural Color)



Программа Natural Color является решением этой проблемы. Это система управления цветом, разработанная компанией Самсунг Электроникс совместно с Исследовательским Институтом Электроники и Телекоммуникаций Р. Корея (ETRI). Данная система доступна только на мониторах Самсунг и позволяет достигнуть одинакового качества цветов, выводимых на принтер или сканер, с цветами монитора. Для получения более подробной информации нажмите Помощь (F1) в программе.

### Способ установки программы Natural Color

Вставьте компакт диск, поставляемый вместе с монитором Самсунг, в дисковод для компактдисков. Далее, Вы увидите экран установки программы. Для начала установки нажмите Natural Color на экране установки. Для установки программы вручную вставьте диск, поставляемый вместе с монитором Самсунг, в дисковод для компакт-дисков, нажмите кнопку СТАРТ в операционной системе Windows, затем нажмите кнопку ЗАПУСК. Введите: D:\color\eng\setup.exe затем нажмите <Bвод >. (Если дисковод, в который вставлен диск называется не D:\, введите название действующего дисковода.)

#### Удаление программы Natural Color

В меню [Старт] выберите [Настройка]/[Панель Управления], затем дважды щелкните на кнопке [Установка/Удаление программ].

Выберите Natural Color из списка, затем нажмите кнопку [Добавить/Удалить].




WISELINK WISELINK

# Вход



PC / Т: E: A: S:S- C: TV Ext. AV Video Компонент< Доступные режимы DVI

OSD	Содержание	Воспроиз ведение
Источн.	Включает индикатор, соответствующий текущему входному сигналу, используемому монитором.  • PC  • DVI : Поддержка HDCP  • TV  • Ext.  • AV  • S-Video  • Компонент	PTEASC
PIP	При подключении к монитору внешних источников аудиовидеосигнала, таких как видеомагнитофон или DVD-проигрыватель, функция PIP позволяет просматривать видеозаписи с этих устройств в маленьком окне, наложенном на основное окно, в котором отображается видеосигнал компьютера. ( Вкл / Выкл)  - Установка исходных параметров	

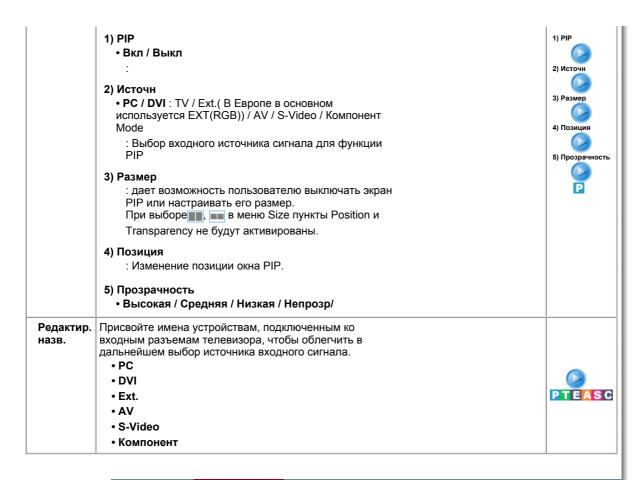

Вход Изображение Звук Канал Установка **У**становка WISELINK

# Изображение

### PC / DVI Режим

 При подаче видеосигнала на вход DVI содержимое меню изменяется на TV / AV / S-Video / Компонент.



OSD	Содержание	Воспроиз ведение

DVI

### MagicBright™ MagicBright - это новая функция монитора, обеспечивающая двукратное улучшение качества изображения по сравнению с существующими мониторами путем повышения его яркости и четкости. Она позволяет устанавливать различные уровни яркости и разрешающей способности экрана в соответствии с различными потребностями пользователя при просмотре текстов, Интернет-страниц или мультимедийной анимации. Пользователь может выбирать один из трех предварительно установленных режимов яркости и разрешающей способности простым нажатием одной из кнопок управления функцией MagicBright, расположенных на лицевой стороне монитора. 1) Развлекат : Высокая яркость Для просмотра видеофильмов, например, в формате DVD ипи VCD 2) Интернет : Средняя яркость Для работы с изображениями смешанного характера, например, текстом и графикой одновременно. 3) Текст : Нормальная яркость Для работы с документацией или других работ, связанных с чтением большого объема текста. 4) Польз Хотя эти значения были тщательно подобраны нашими инженерами, они, однако, могут оказаться некомфортными для некоторых пользователей, так как это зависит от индивидуальных особенностей зрения. В этом случае отрегулируйте яркость (Brightness) и контрастность (Contrast) с помощью экранного меню. Используя экранные меню, можно изменять Польз. контрастность и яркость изображения согласно личным предпочтениям. 1) Контраст : Выполните регулировку Контраст. 2) Яркость : Выполните регулировку Яркость. При настройке изображения с использованием функции Custom меню MagicBright переходит в режим Custom. Оттенок Тон цвета можно изменять от красновато-белого до голубовато-белого. Отдельные компоненты цвета также могут настраиваться пользователем. - Установка исходных параметров • Хол. / Норм / Теп / Польз Регулировка эта функция используется для регулировки параметров цвета цветности - Установка исходных параметров 1) Kp. 2) Зел. 3) Син. При настройке изображения с использованием функции Color Control меню Color Tone переходит в режим Custom. Подменю "Зафикс. изобр." (Фиксация изображения) Подстройка изобр. используется для точной настройки и получения оптимального изображения за счет удаления шумовых помех, приводящих к нестабильности, дрожанию и мерцанию изображения. Если с использованием точной настройки ("Точно") удовлетворительные результаты получить не удается, используйте грубую настройку ("Грубо"), а затем опять точную настройку ("Точно"). - Установка исходных параметров 1) Грубо Удаляет помехи, например, в виде вертикальных полос. При грубой настройке ("Грубо") положение области изображения на экране может изменяться. Область изображения можно снова переместить в центр экрана, используя меню настройки позиции по горизонтали.

	2) Точно  : Удаляет помехи, например, в виде горизонтальных полос. Если помехи сохраняются даже после выполнения точной ("Точно") настройки, повторите настройку после регулировки частоты тактового сигнала.  3) Позиция  : Позволяет изменять позицию экрана по горизонтали и вертикали. >> Данная функция не работает в режиме Цифрового ввода.	
Автоподстройка	ТВеличина точной или грубой настройки настраивается автоматически. Если Вы измените разрешение на панели управления, будет выполнена функция AUTO Установка исходных параметров	
Экран РІР	Здесь можно настроить параметры экрана PIP - Установка исходных параметров  1) Контраст : Позволяет настроить параметр Contrast (Контрастность) окна PIP на экране.  2) Яркость : Позволяет настроить параметр Brightness (Яркость) окна PIP на экране.  3) Четкость : Используется для регулировки различия между наиболее яркими и наиболее темными зонами в окне PIP.  4) Цвет : Используется для регулировки цветовой насыщенности окна PIP.  Доступные режимы: PIP	P

# O TV / Ext. / AV / S-Video / Компонент



OSD	Содержание	Воспроизведение
Режим	Настройка параметров дисплея • Динам • Стандарт • Кино • Польз	TEASC
Польз	Используя экранные меню, можно изменять контрастность и яркость изображения согласно личным предпочтениям.	

	1) Контраст : Регулировка контрастности  2) Яркость : Регулировка яркости  3) Четкость : Настройка четкости видеоизображения.  4) Цвет : Изменение насыщенности цвета.	TEASC
Оттенок	Настройка цвета фона • Хол.2 / Хол.1 / Норм. / Теп.1 / Теп.2	TEASC
Размер	Позволяет выбирать различные размеры изображения.  • 16:9  • Норм  • Zoom 1  • Zoom 2  - Значения ZOOM1, ZOOM2 недоступны в режимах 1080і (или выше 720р) или DTV.	TEASC
Цифр. ш/под.	- Уменьшение цифрового шумаПозволяет включить или выключить функцию подавления шума. Функция подавления цифрового шума позволяет получать более ясное и четкое изображение. • Вкл /Выкл	TEASC
Режим "фильм"	Позволяет включить или выключить режим просмотра фильмов (Film Mode).Функция режима просмотра фильмов (Film Mode) обеспечивает эффект от восприятия изображения, аналогичный посещению кинотеатра.  • Вкл /Выкл	TEASC

Изображение

Вход

# Звук



Звук

Канал

WISELINK

Установка

OSD	Содержание	Воспроиз ведение
Режим	Монитор имеет встроенный высококачественный стереоусилитель звукового сигнала.	

	1) Стандарт  : Выберите режим Standard для возвращения к стандартным установкам.  2) Муз  : Выберите режим Music при просмотре музыкальных видеопрограмм или концертов.  3) Кино  : Выберите режим Movie для просмотра фильмов.  4) Речь  : Выберите режим Speech при просмотре программ, содержащих в основном речь и диалоги (например, новостей).  5) Польз  : Выберите Custom для вызова Ваших личных настроек.	PTEASC
Польз	Монитор имеет встроенный высококачественный стереоусилитель звукового сигнала.  1) Bass : Подчеркивает звучание низких частот.  2) Treble : Подчеркивает звучание высоких частот.  3) Баланс : Баланс звука ==> Позволяет регулировать баланс звучания между левым и правым динамиками.	PTEASC
Громк. авто	Reduces the differences in volume level among broadcasters. • Вкл / Выкл	PTEASC
Режим Dolby Virtual	Включение/выключение звучания Virtual Dolby (функция Virtual Dolby имитирует эффект системы пространственного звучания Dolby Surround, воссоздавая эффект звучания кинотеатра или концертного зала).  • Вкл / Выкл	PTEASC
ВВЕ	Система <b>BBE</b> (от названия фирмы-разработчика: Barcus-Berry Electronics) воссоздает натуральный звук и повышает чистоту звучания за счет усиления частот высокого и низкого диапазонов. В результате высокие частоты звучат чище, ярче и лучше передают отдельные нюансы, а низкие частоты приобретают плотный, выраженный и гармоничный характер.  • Вкл / Выкл	PTEASC
Примечанив Функци	и BBE и Dolby Virtual не могут работать одновременно.	
Выбор звука	При включенной функции PIP можно выбрать Main или Sub. • Осн. / Доп. Доступные режимы : PIP	
<b>FM</b> -радио	Для выбора функции "Radio" («Радио») нажмите кнопку перед кнопкой "FM-ради" на пульте ДУ.  • Автонастройка  Позволяет сканировать частоты FM-диапазона, доступные в вашем регионе, и автоматически сохранять все найденные каналы.  • Ручная настр.  Позволяет сканировать частоты FM-диапазона, доступные в вашем регионе, и сохранять все найденные каналы в ручном режиме.  • Канал : Выбор радиоканала путем настройки уменьшением или увеличением текущей частоты.  • Поиск : Тюнер сканирует частотный диапазон, пока не будет найден первый канал или выбранный вами канал.  • Сохр : Используется для запоминания введенного пользователем номера.  • Доб/Удал.  Запись каналов в память или их удаление из памяти.  После выбора функции FM-ради при работе в режимах TV, EXT, AV, S-Video, Component (за исключением режимов PC,	Автонастройка Ручная настр. Доб/Удал. РТЕАSC

DVI) экран становится черным.	
Доступные режимы : FM-радио	

Вход Изображение Звук	Канал	Установка	WISELINK
-----------------------	-------	-----------	----------

# Канал



Доступные режимы PC / TV Ext. AV Video Компонент<

OSD	Содержание	Воспроиз ведение
Страна	Примечание: Перед использованием функции "Auto Store" («Автоматическое сохранение») выберите страну, в которой вы используете данное изделие. Если эта страна не видна в списке, выберите пункт "Other" («Другие»).  • France, Belgium, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Switzerland, Sweden, UK, CIS/E.Europe, Others.	
Автонастройка	Позволяет автоматически сканировать диапазоны принимаемых в данной местности частот телевизионного вещания и запоминать все найденные каналы. Возможен выбор следующих стран: : France, Belgium, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Switzerland, Sweden, UK, CIS/E.Europe, Others.	
Ручная настр.	озволяет сканировать диапазоны принимаемых в данной местности частот телевизионного вещания и запоминать все найденные каналы в ручном режиме.  • Prog.: Ввод на экране желаемого номера программы.  • Сист. цвета: Позволяет выполнять многократную повторную настройку до достижения оптимального качества цвета.  (Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NT4.43)  • Сист. звука: Позволяет выполнять многократную повторную	
	настройку до достижения оптимального качества звука.  (BG <-> DK <-> I <-> L)  • Канал : Выбор телевизионного канала путем перемещения по шкале частот в пределах текущего частотного диапазона. frequency.  • Поиск : Телевизионный тюнер сканирует частотный диапазон, пока на экране не появится изображение первого найденного канала или выбранного Вами канала.  • Сохр : Используется для сохранения введенных пользователем установок.	<b>1</b>
Доб/Удал.	Используется для выбора требуемого канала.	

Сорт	Используется для взаимного обмена номеров двух канаов.	
Назв	Если в сигнале канала транслируется информация о названии канала, то при ручном или автоматическом сохранении канала им сразу же присваиваются имена. Однако впоследствии вы можете изменить эти имена или назначить новые по своему выбору.	
Точ. Настр.	При слабом сигнале или неправильной конфигурации антенны некоторые каналы могут быть настроены неправильно.	
усс	Обеспечивает усиление сигнала при низком уровне приема на антенне. Однако в случае, если принимаемые сигналы вызывают взаимные помехи, выключите функцию LNA, так как в этом случае она может работать неправильно.  • Вкл / Выкл	

# **Установка**



OSD	Содержание	Воспроиз ведение
Зональные параметр	При первом включении питания изделия после его доставки с завода изготовителя появляется меню выбора географической зоны. Выберите регион и страну, в которой будет использоваться монитор. Это необходимо вследствие того, что тип транслируемого сигнала зависит от страны и региона использования. Тип вещания можно выбрать в экранном меню, а также путем выбора МЕNU-Установка-Зональные параметры  ПРИМ ЕЧАНИЕ: Данное изделие может использоваться в любой стране вне зависимости от типа сигнала вещания при условии правильной установки зональных параметров.  ПРИМ ЕЧАНИЕ: Если страна выбрана неправильно, поиск каналов может не работать.	
Язык	Для изменения языка экранных меню выполните описанные ниже операции. Вы можете выбрать один из 8 имеющихся языков English	

	• English, French, Deutsch, Spanish, Italian, Swedish, Portuguese, Russian ПРИМ ЕЧАНИЕ: Выбор языка оказывает влияние только на экранные меню и экранную информацию. Он не влияет на программы, выполня емые в компьютере.	PTEASC
Таймер сна	Автоматически отключает экран по истечение (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)	PTEASC
Прозрачность меню	Изменение прозрачности фона меню OSD.  • Высокая  • Средняя  • Низкая  • Непрозр	PTEASC
Синий экра	Если сигнал не принимается или очень слабый, то вместо шумов и помех на экране отображается синий фон. Однако если вы хотите по-прежнему видеть изображение, несмотря на его плохое качество, нужно установить режим "Blue screen" в состояние "Off."  • Вкл / Выкл	TEASC
Сброс	Установка исходных параметров - Установка исходных параметров 1) Сброс настр. 2) Восст.цвета	1) Сброс настр. 2) Восст.цвета



Обзор Настройка Режим экранного меню Устранение (OSD) неисправностей

# □Использование функции WISELINK

Функция WISELINK используется для воспроизведения на мониторе файлов типа дрщыћ Файлы фотографий (\*.jpg), Музыкальные файлы (\*.mp3, \*.wav) и Файлы кинофильмов (\*.avi, \*.mov), хранящихся на карте памяти.

# Что такое карта памяти?

Карта памяти представляет собой вспомогательное запоминающее устройство, используемое в аудио/видео (AV)-оборудовании для обмена данными между устройствами. Она используется главным образом в цифровых фотоаппаратах, портативных цифровых видеокамерах, MP3-плейерах, ноутбуках и карманных компьютерах типа PDA (персональный цифровой помощник).

# БКарты памяти, поддерживаемые WISELINK

В четырех слотах WISE LINK могут быть установлены карты памяти типа CF (Compact Flash), SMC (Smart Media Card), SD (Secure Digital), MMC (Multi Media Card) и MS (Memory Stick). Перед установкой карты памяти необходимо проверить тип карты и направление, в котором она вставляется. Для каждого слота предусмотрен список соответствующих ему типов карт памяти.



Если на вашем компьютере не установлена операционная система Windows XP, необходимо установить драйвер с прилагаемого компакт-диска, чтобы драйвер карты нормально запускался.

Примечания: Карты памяти Memory Stick Pro и Memory Stick Duo не поддерживаются. Для карт памяти Compact Flash типа I и II предусмотрены разные конфигурации слотов. Данное изделие поддерживает карты памяти CF типа I.

- Установка карты памяти
  - Аккуратно вставьте карту памяти в слот. Если карта установлена в слот не полностью, она не будет работать.
  - Карту памяти необходимо устанавливать в направлении, указанном на ее корпусе.
  - Примечание: При установке карты следует избегать чрезмерных усилий.
- Извлечение карты памяти
  - Возьмитесь за верхнюю часть карты и аккуратно выньте ее из слота.

# **Б**Замечания по использованию карт памяти

- Использование карты памяти в непосредственной близости от источников статического электричества и/или электромагнитных помех может привести к утере содержащихся на ней данных.

- Многократная установка/извлечение карты памяти может стать причиной утери содержащихся на ней данных.
- Скорость воспроизведения зависит от используемого типа карты.
- Не допускается прикреплять посторонние наклейки на место, предназначенное для этикетки.
- Этикетка должна прикрепляться только на предназначенное для нее место.
- Необходимо избегать контакта электрических выводов карты памяти с металлическими предметами.
- Необходимо избегать ударных воздействий на карту памяти, нельзя изгибать или бросать карту на пол.
- Не допускается разбирать карту памяти или пытаться самостоятельно ее отремонтировать.
- Не допускается попадание влаги на карту памяти.

# □ Меры предосторожности при работе в режиме WISELINK

- Не допускается вставлять посторонние предметы в слот.
- Карту памяти необходимо устанавливать в указанном на ней направлении.
- Не допускается извлекать карту памяти, когда она находится в рабочем состоянии.
- Производитель не несет ответственности за утерю данных, хранящихся на карте памяти. (Необходимо принимать меры по предотвращению потери данных и создавать резервные копии файлов)
- Когда функция WISELINK не используется, на слот необходимо надевать защитную крышку во избежание попадания в него пыли и посторонних предметов.

# □Инициализация режима WISELINK

При работе в режиме WISE LINK возможно возникновение ошибок, связанных с использованием разных типов карт памяти, карт памяти от разных производителей и хранением на картах памяти различных типов данных. При возникновении ошибки необходимо инициализировать систему WISE LINK с использованием следующей процедуры:

Метод:

Нажмите кнопку SOURCE для переключения в другой режим, затем нажмите ее еще раз для возврата в режим WISELINK. На этом процедура инициализации завершается.

# □Файлы, поддерживаемые WISELINK

Тип файла	Файлы фотографий (*.jpg)	Музыкальные файлы (*.mp3, *.wav)	Файлы кинофильмов (*.avi, *.mov)
Размер файлов	ЈРЕG-изображения могут быть представлены в стандартном формате ЈРЕG и в формате Progressive JPEG.  • Стандартные файлы ЈРЕG(Baseline JPEG): файлы, содержащие не более 5 миллионов пикселей.	Ограничения на размер файлов отсутствуют. Возможность воспроизведения МРЗ-файлов зависит от скорости передачи данных: поддерживается работа файлов при скоростях передачи от 8 кбит/с до 320 кбит/с.	Ограничения на размер файлов отсутствуют. Файлы кинофильмов могут иметь формат Motion JPEG.
Совместимость	Файлы статических изображений с расширением (*.jpg)	Музыкальные файлы с расширением (*.mp3, *.wav)	Файлы видеофильмов с расширением (*.avi, *.mov)
Поддерживаемые размеры карт памяти	<ul> <li>СF: 1 Гбайт</li> <li>MS/MMC/SMC: 128 Мбайт</li> <li>SD: 512 Байт</li> <li>При использовании карты памяти большей емкости возможно возникновение ошибки.</li> </ul>		
Копирование данных	При загрузке данных на карту памяти с домашнего компьютера, или с карты на компьютер, придерживайтесь обычных процедур. Использование прочих процедур и возникновение ошибок при копировании приводят к		

	ошибкам обработки данных в режиме WISELINK.
Форматирование карты памяти	При использовании отформатированной на домашнем компьютере карты памяти в других цифровых устройствах возможно возникновение ошибок. Форматирование карты памяти должно выполняться только на тех устройствах, в которых предстоит использовать эту карту.
Неподдерживаемые файлы и файлы с ошибками	Попытка воспроизведения неподдерживаемых файлов JPEG/MP3/WAV/AVI/MOV или файлов этого типа, содержащих ошибки, может приводить к ошибкам при работе. Не допускается переименование файлов с присвоением им неподдерживаемых расширений.

<sup>□</sup> Имена хранящихся на карте файлов могут содержать до 8 знаков. Если же они содержат более 8 знаков, то после имен файлов добавляется  $\sim$ 1,2,3,4 (6 знаков).





Режим экранного меню Устранение Настройка Обзор (OSD) неисправностей

# □Подключение WISELINK






# □Подключение к порту USB



🌠 Если компьютер подключен к системе WISELINK с помощью кабеля, то возможно выполнение таких операций, как форматирование, запись данных на карту памяти и перенос данных на карту памяти.

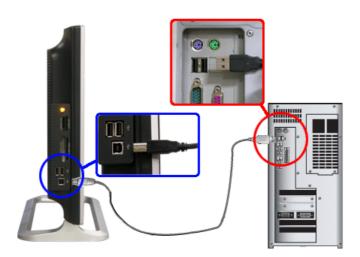

- Подключите восходящий (upstream) порт USB монитора к соответствующему порту USB на своем компьютере.
- Подключите периферийные устройства USB к нисходящим (downstream) портам USB на системе WISELINK.

Если операции записи и чтения данных с карты памяти выполняются с использованием кабелей USB, подключенных к порту USB компьютера, то во избежание возможного повреждения файлов, содержащихся на карте, следует отключить кабели по истечении 20 секунд после завершения операций.





Режим Устранение Обзор Настройка **ЭКРАННОГО меню (OSD)** неисправностей

# Переключение в режим WISE LINK 1



# Переключение в режим WISE LINK 2





- процессе выбора файлов в правой части экрана отображается информация о выбранном файле.
- Если карта не вставлена, на экране появляется сообщение "Вставьте карту памяти.".
- При установке новой карты или в случае неплотной установки карты автоматически открывается окно выбора карты памяти.

- В случае нарушения плотности установки любой другой карты, отличной от используемой в данный момент карты памяти, в центре экрана отображается сообщение "Вставьте карту памяти.".
- Возможно отображение максимум одной тысячи файлов.
- Имена файлов отображаются только на английском языке.
- Возможно искаженное отображение изображений, отредактированных с использованием редакторов JPEG (например: Photoshop или Paintshop).
- □ Если монитор установлен в режим PAL, то при нажатии кнопки выбора каналов автоматически включается режим воспроизведения телевизионного изображения (TV).



# Воспроизведение фотографий

Формат файлов JPEG является поддерживаемым.



- 1. Нажатием кнопок ▲▼◀► перейдите к требуемому файлу и выберите его. Нажмите кнопку ENTER, на экране появляется изображение размером в полную экранную страницу.
- 2. Отображается номер текущей страницы и общее число страниц.
- 3. Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку EXIT.

- 4. Нажатием кнопки INFO перейдите к программе настройки WISELINK.
- 5. На экране отображается следующая информация о выбранном файле изображения: заголовок, разрешение, дата создания и номер (текущий номер файла / общее число файлов).
- 6. На экране отображается тип выбранной карты памяти.



- Если нажать кнопку ENTER при полноэкранном отображении фотографии, появится панель меню управления.
- При просмотре статических изображений или в режиме паузы слайд-шоу через установленный период времени активизируется программа заставки (хранителя экрана).



#### Слайд-шоу

Многократное воспроизведение всех файлов.

# Повор.

Для того, чтобы на экране отображалось полное изображение, производится автоматическое изменение размера картинки в зависимости от угла поворота (90 и 270 градусов). При вращении картинки повернутое изображение будет показано только при полноэкранном изображении. Увеличенное изображение можно вращать.

#### Увел.

Увеличить изображение можно троекратно. Используя кнопки, ▲▼◆▶ можно перемещать увеличенное изображение. Повернутое изображение можно увеличивать.

#### Закрыть

Эта кнопка используется для закрытия меню.



# Воспроизведение музыкальных файлов

Формат файлов MP3/WAV является поддерживаемым.



- требуемый файл, после этого автоматически начнется его воспроизведение.
- 1. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите 4. Нажатием кнопки INFO перейдите к программе настройки WISELINK.
- 2. Отображается активная страница. Для перехода от одной странице к **∢** или **▶**.
- 5. На экране отображается следующая информация о выбранном файле: истекшее время, общее время другой можно воспользоваться кнопкой воспроизведения, дата создания и номер (текущий номер файла / общее число файлов).
- 3. Для перехода к предыдущему меню нажмите кнопку EXIT.
- 6. На экране отображается тип выбранной карты памяти.

Для воспроизведения или остановки файла



- Время воспроизведения и общее время работы файлов типа VBR MP3/WAV не отображаются.
- По истечении установленного периода времени после остановки воспроизведения музыкального файла активизируется программа заставки (<хранителя экрана>).



# Воспроизведение файлов кинофильмов

Формат файлов AVI/MOV является поддерживаемым.



- С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите требуемый файл, после этого автоматически начнется его воспроизведение.
- 1. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите 4. Нажатием кнопки INFO перейдите к программе требуемый файл, после этого настройки WISELINK.
- 5. На экране отображается следующая информация о выбранном файле: название, общее время воспроизведения, дата создания и номер (текущий номер файла / общее число файлов).
- 3. Для перехода к предыдущему меню нажмите кнопку EXIT.
- 6. На экране отображается тип выбранной карты памяти.



- По истечении установленного периода времени после остановки или установки режима паузы при воспроизведении файла с видеофильмом активизируется программа заставки ("хранителя экрана").
- Если для воспроизведения движущихся изображений установлено разрешение менее 1024 x 768, то эти изображения отображаются на экране в уменьшенном виде.







# Боспроизведение файлов всех типов

Отображаются файлы всех форматов (JPEG/MP3/WAV/AVI/MOV).



- 1. Файлы JPEG/MP3/WAV/AVI/MOV.
- 2. Отображается активная страница. Для перехода от одной странице к другой можно воспользоваться кнопкой ∢ или ▶.
- 3. Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку 6. На экране отображается тип выбранной EXIT.
- 4. Нажатием кнопки INFO перейдите к программе настройки WISELINK.
- 5. Отображается информация о текущем файле.
  - карты памяти.

# • ALL FILE







# □ Настройка WISELINK

С помощью программы настройки можно настраивать различные функции, используемые в режиме WISELINK.





- Выключение монитора или переключение в другой режим во время настройки приводит к отмене установленных значений параметров.
- Функция Music Slide Show всегда повторяет воспроизведение всех музыкальных файлов. Она не подчиняется установкам функции Music Repeat.
- Нажатие кнопки ENTER останавливает музыкальное слайд-шоу (Музыкальное слайд-шоу), и появляется панель меню управления.
- Нажатие кнопки INFO останавливает музыкальное слайд-шоу (Музыкальное слайд-шоу), и появляется панель меню управления.
- Музыкальное слайд-шоу Скорость слайд-шоу Эффект слайд-шоу © Повтор слайд-шоу © Повтор музыки © Экранная заставка





# Музыкальное

- Во время последовательного отображения картинок воспроизводится музыка.
- Функция Music Slide Show не действует в режиме выбора карты (Card Selection) или в режиме выбора типа файла (File Type Selection).

# слайд-шоу

- Если в папке отсутствуют файлы типа JPEG или MP3/WAV, функция Music Slide Show не действует.
- В режиме Music Slide Show доступны только кнопки ENTER, EXIT, INFO и SOURCE.

# Скорость слайд-шоу

Во время запуска программы слайд-шоу можно установить время отображения каждой картинки.

- Быстрая: картинки меняются раз в три секунды.
- Обычная: картинки меняются раз в пять секунд.
- Медленная: картинки меняются раз в десять секунд.

Во время слайд-шоу можно с помощью пульта дистанционного управления выбрать функцию установки различных эффектов отображения (Slide Show Effects).

# шоу

Эффект слайд- • Могут быть выбраны следующие эффекты отображения: "Без спецэффектов смены", "Появление сверху", "Горизонтальные жалюзи", "Горизонтальная смена в центр", "Горизонтальная смена из центра", "Шашки", "Случайные полосы", "Растворение" и "Случайная смена".

Может быть установлена функция повторного воспроизведения слайд-шоу.

- Повтор музыки Выкл: отображение картинки прекращается после последовательного воспроизведения содержимого папки.
  - Вкл: многократное воспроизведение всех файлов.

Может быть установлена функция повторного воспроизведения музыки.

• Выкл: воспроизведение файлов MP3/WAV прекращается после

Повтор музыки последовательного воспроизведения содержимого папки.

- Все: Выбранный файл воспроизводится многократно.
- Один: многократное воспроизведение всех файлов.

Функция заставки ("хранителя экрана") позволяет увеличить срок службы экрана монитора.

# Экранная заставка

- Выкл: функция заставки ("хранителя экрана") выключена.
- 5мин.: функция заставки ("хранителя экрана") автоматически активизируется, если ни одна из кнопок не нажата в течение пяти минут .
- 10мин.: функция заставки ("хранителя экрана") автоматически активизируется, если ни одна из кнопок не нажата в течение десяти минут.





Обзор Настройка Режим экранного меню **Устранение** (OSD) **Неисправностей** 

В случае возникновения каких-либо проблем в работе монитора сначала следует проверить возможные причины их возникновения и методы их устранения, указанные в приведенном ниже списке.

Если возникшую проблему не удается решить с использованием мер, указанных в этом списке, то следует обратиться за помощью в ближайший сервисный центр.

Проявление неисправности	Возможное решение
Не воспроизводится файл изображения или музыкальный файл.	• Проверьте исходные файлы. Возможно, имеется ошибка в исходных файлах.
Для воспроизведения каждой картинки или слайда требуются разные промежутки времени.	• Время обработки может варьироваться в зависимости от типа карты памяти и размера картинки.
Не распознается карта памяти.	• Проверьте, поддерживается ли эта карта в режиме WISELINK. Проверьте правильность установки карты. Время считывания может варьироваться в зависимости от емкости и типа карты. Подождите немного. Проверьте, в нормальном ли состоянии находится карта памяти. Карта памяти, отформатированная на компьютере, может не работать в AV-устройствах.
Во время воспроизведения музыки меняется уровень громкости.	• Проверьте исходный файл. При создании MP3- файлов производители могут устанавливать уровень громкости произвольно.
При переключении на WISELINK на экране отсутствует какое-либо изображение.	• Проверьте, в нормальном ли состоянии находится карта памяти.
Карта извлечена, но текущий экран не изменяется.	• Время, необходимое устройству для обнаружения извлечения карты, зависит от типа и емкости карты. Подождите несколько секунд. Вновь появится первоначальный экран выбора карты. • Извлечение карты во время воспроизведения файлов может приводить к ошибкам. Нажмите кнопку SOURCE (<Источник>) на пульте ДУ для смены источника сигнала, а затем переключитесь обратно на Wiselink. Появится первоначальный экран выбора карты.
Музыка звучит с перебоями.	<ul> <li>Проверьте музыкальный файл на карте памяти.</li> <li>Возможно, сам музыкальный файл, сохраненный на карте памяти, не является непрерывным.</li> <li>При поврежденном музыкальном файле или его низком качестве нормальное воспроизведение невозможно.</li> </ul>
Все необходимые файлы находятся в папке "ALL FILE" (<Все файлы>), но музыкальное	• При музыкальном слайд-шоу папки с файлами воспроизводятся поочередно.

слайд-шоу не начинается.	Поэтому, даже если папка "ALL FILE" содержит все необходимые файлы фотографий и музыкальные файлы, слайд-шоу не будет работать, пока все файлы фотографий и музыкальные файлы, необходимые для слайдшоу, не будут помещены в одну папку.
Несмотря на изменение в меню настроек "Музыкальное слайд-шоу" режима Repeat Music All (<Повторять все музыкальные файлы>) на режим Repeat Music One (<Повторять один музыкальный файл>), продолжается воспроизведение всех музыкальных файлов.	• В режиме "Музыкальное слайд-шоу" функция Repeat Music One не работает.
Как скопировать на компьютер (сохранить) файлы фотографий (JPEG) и/или музыкальные файлы (MP3, WAV) с карты памяти?	<ul> <li>Для копирования файлов с карты памяти на компьютер используйте слот USB, расположенный ниже гнезда для карты памяти. Кабель USB включен в комплект поставки изделия.</li> <li>Если на вашем компьютере не установлена операционная система Windows XP, необходимо установить драйвер с компакт-диска, чтобы компьютер мог распознать драйвер. Следует отметить, что компьютер не распознает Wiselink.</li> </ul>
Имена файлов искажены.	• Wiselink поддерживает только имена файлов на английском языке. Имена файлов на других языках (китайский, японский и т.д.) не поддерживаются.





Функция Самопроверки | Список Проверок | Вопросы и Ответы |

⊕ TOP

⊕ MAIN

⊕ ❤️

Select other

Функция Самопроверки



Перед тем, как обращаться в сервисный центр, проверьте следующие пункты самостоятельно. Если какие-либо проблемы Вы не можете устранить самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

Функция Самопроверки | Режим Video не работает | Not Optimum Mode | Драйвер адаптера дисплея Уход и чистка | Неполадки и способы их устранения

#### 1. Функция Самопроверки

В мониторе имеется функция автотестирования, которая позволяет повериь, правильно лп работает монир.

- 1. Выключите Ваши компьютер и монитор.
- 2. Отсоедините видеокабель от задней панели компьютера.
- 3. Включите монитор.

Показанное ниже изображение ("Проверить сигн. кабель") на черном фоне появляется, когда монитор находится в нормальном рабочем состоянии, но на него не подан видеосигнал: В режиме самопроверки светодиодный индикатор питания сохраняет зеленый цвет, а показанное на рисунке изображение перемещается по экрану.



Отсутствие одного из этих квадратов может означать проблемы с монитором. Этот квадрат может появиться и во время нормальной работы, если кабель отсоединен или поврежден.

 Выключите Ваш монитор и подсоедините видеокабель, затем включите Ваши компьютер и монитор.

Если экран монитора остается пустым после проделанных процедур, проверьте видеокарту и компьютер; Ваш монитор работает нормально.

# 2. Not Supported Mode

Это указывает на неправильную установку разрешающей способности или частоты обновления экрана на видеоплате компьютера. Перезагрузите компьютер в безопасном режиме и выберите "Определяется адаптером" в поле "Нет данных" при установке адаптера в окне свойств экрана.



#### Неоптим. режим

PC 56.2kHz 90Hz



За информацией о загрузке в безопасном режиме обратитесь к продавцу или производителю Вашего компьютера.



За информацией о поддерживаемой разрешающей способности и частотах обновления обратитесь к разделу Технические Заводские настройки дисплея.

Иногда экран остается черным, даже когда на нем не отображается сообщение "Video mode not supported". Это указывает на то, что для монитора установлена недопустимая частота обновления, или активизирован режим энергосбережения PowerSaver.

#### 3. Not Optimum Mode

Если установить разрешение равным одному из двух приведенных выше значений, монитор будет работать нормально, хотя эти режимы им не поддерживаются. При этом появится сообщение "Not optimum mode", которое исчезает через три секунды. Это означает, что текущая установка не является оптимальной, и функция Автоподстройка не будет работать нормально.

Неоптим. режим

Рекоменд, режим

1280x1024 60Hz

### 4. Драйвер адаптера дисплея



Под адаптером дисплея имеется в виду драйвер видеоплаты компьютера. Если адаптер установлен неправильно, то невозможно настроить разрешающую способность, частоту обновления или цвета, а также инсталлировать драйвер монитора.

### 1. Проверка драйвера адаптера

Выберите Пуск  $\to$  Настройки  $\to$  Панель управления  $\to$  Экран  $\to$  Настройка  $\to$  Дополнительно  $\to$  Адаптер.

Если в этом поле стоит значение по умолчанию или указана неправильная модель, это значит, что драйвер адаптера установлен неправильно. Переустановите драйвер адаптера в соответствии с информацией, предоставленной производителем компьютера или видеоплаты.

# 2. Инсталляция драйвера адаптера



Приведенные ниже инструкции предназначены для общего случая. В нестандартных случаях обращайтесь за информацией к производителям компьютера или видеоплаты.

- Выберите Пуск → Настройки → Панель управления → Экран → Настройка → Дополнительно → Адаптер → Обновление драйверов → Далее → отображается список известных драйверов для этого устройства, из которого можно выбрать требуемый драйвер → Далее → Установить с диска (вставьте дискету с драйвером видеоплаты) → ОК → Далее → Далее → Готово.
- 2) В случае, если на компьютере имеется файл установки драйвера адаптера: запустите соответствующий файл Setup.exe или Install.exe.

# 5. Уход и чистка

Уход за корпусом монитора
 Очистку монитора производите чистой мягкой тканью, предварительно отсоединив шнур
питания.

- Не используйте бензин, растворители или другие огнеопасные вещества, а также мокрую ткань.
- Во избежание повреждения экрана рекомендуется использовать очищающую жидкость, рекомендованную Samsung.



2. Уход за экраном плоскопанельного монитора Очистку экрана производите осторожно мягкой тканью (хлопчатобумажной фланелью).



- Ни в коем случае не используйте ацетон, бензин или растворитель.
   (Это может вызвать повреждение или дефомацию поверхности экрана).
- Стоимость устранения повреждений, произошедших по вине пользователя, и связанные с этим затраты оплачиваются пользователем.

#### 6. Неполадки и способы их устранения



Монитор воспроизводит визуальные сигналы, получаемые от компьютера. Следовательно, проблемы с компьютером или видеокартаой могут быть причиной пропажи изображения на мониторе, потери в цвете, шума, повышения частоты,и т.п. В таком случае сначале поищите источник проблемы, а затем свяжитесь с центром технического обслуживания или с Вашим дилером.

- 1. Проверьте, правильно ли подсоединены к компьютеру электрический шнур и кабель.
- 2. Проверьте, не издает ли компьютер более трех звуковых сигналов при включении. (Если да, необходимо техническое обслуживание материнской платы компьютера).
- 3. Если Вы поставили новую видеокарту или если Вы смонтировали компьютер, проверьте, установлены ли драйвер видеоадаптера и драйвер монитора.
- 4. Проверьте, как установлена горизонтальная развертка:на 75/85 Гц. (Не ставьте выше 60 Гц при максимальном разрешении.)
- Если возникает проблема с установкой драйвера (видео)адаптера, переведите компьютер в Безопасный Режим, удалите Адаптер Дисплея через функции Панель Управления, Система, Администратор Устройств, а затем перезагрузите компьютер, чтобы переинсталлировать драйвер (видео)адаптера.





В следующей таблице перечислены возможные проблемы и способы их разрешения. Перед тем, как обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с информацией этого раздела, чтобы убедиться, что Вы не можете решить проблему самостоятельно. Если Вам действительно требуется помощь, позвоните, пожалуйста, по телефону, указанному в гарантийном талоне или в разделе "Информация" данного руководства, или свяжитесь с Вашим дилером.

Установка | Экран | Звук | Пульт дистанционного управления

## 1. Проблемы, связанные с установкой



Ниже перечислены проблемы, связанные с установкой монитора, и способы их разрешения.

	Проблема	Способ разрешения
PC	Компьютер работает ненормально.	<ul> <li>Проверьте, правильно ли инсталлирован драйвер адаптера дисплея (драйвер VGA). (См. раздел Инсталляция драйвера)</li> </ul>
	Экран монитора мигает.	• Проверьте, надежно ли подключен и закреплен видеокабель, идущий от компьютера к монитору. (См. раздел Подключение к компьютеру)
TV	В режиме просмотра телевизионных программ (режим TV) экран показывает размытое изображение или присутствуют шумовые сигналы.	• Проверьте, надежно ли подключен внешний антенный кабель к антенному разъему. (См. раздел Подключение телевизионного сигнала)
	Отсутствие приема телевизионного сигнала	Выберите "Channel auto program" для автоматического конфигурирования системы

телевещания. (См. раздел Выбор сист. Вещания)

# 2. Проблемы, связанные с экраном монитора



Ниже перечислены проблемы, связанные с экраном монитора и способы их разрешения.

Проблема	Способ разрешения	
Экран пуст, индикатор питания выключен.	<ul> <li>Проверьте, надежно ли подключен шнур питания, и включено ли питание LCD-монитора. (См. раздел Инсталляция драйвера)</li> </ul>	
Появляется сообщение "Проверить сигн. кабель"	<ul> <li>Проверьте, надежно ли подключен видеокабель к компьютеру или источнику видеосигнала. (См. раздел Подключение к компьютеру)</li> <li>Проверьте, включен ли компьютер или источник видеосигнала.</li> </ul>	
Появляется сообщение "Not Supported Mode"	<ul> <li>Проверьте максимальную разрешающую способность и частоту видеоадаптера.</li> <li>Сравните эти значения с данными в таблице (См. раздел Подключение телевизионного сигнала.</li> </ul>	
Изображение "бежит" в вертикальном направлении.	<ul> <li>Проверьте, надежно ли подключен видеокабель.</li> <li>Надежно подключите его. (См. раздел Подключение к компьютеру)</li> </ul>	
Изображение нечеткое и размытое.	<ul> <li>Выполните грубую Грубо и точную Точно настройку частоты.</li> <li>Включите монитор заново, предварительно отключив все аксессуары (видеокабель-удлинитель и т.д.)</li> <li>Установите рекомендуемые значения разрешающей способности и частоты обновления.</li> </ul>	
Изображение нестабильное и дрожит.	<ul> <li>Проверьте, находятся ли значения разрешающей способности и частоты, установленные для видеоплаты компьютера, в поддерживаемом монитором диапазоне.</li> </ul>	
Имеются фантомные изображения.	Если нет, то переустановите их согласно текущим данным "Информация" в меню монитора и таблице Заводские настройки дисплея.	
Изображение слишком светлое или слишком темное.	• Настройте Яркость и Контраст изображения.	
Несоответствие цветов экрана.	<ul> <li>Настройте цвет, используя пункт "Пользоват. Режим" в меню настройки OSD "Цвет".</li> </ul>	
Цвета изображения искажены темными тенями.		
Низкое качество белого цвета.	-	
Мигает зеленый индикатор питания.	<ul> <li>Монитор в данный момент выполняет сохранение изменений установок в памяти OSD.</li> </ul>	
Экран пуст, индикатор питания устойчиво светится зеленым цветом или мигает каждые 0,5 или 1 секунду.	<ul> <li>Монитор находится в режиме энергосбережения.</li> <li>Передвиньте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре компьютера.</li> </ul>	
Экран пуст и мерцает.	<ul> <li>Если после нажатия кнопки MENU появляется сообщение "TEST GOOD", проверьте, надежно ли подключен кабель между монитором и компьютером.</li> </ul>	

# 3. Проблемы, связанные с аудиосигналами



Ниже перечислены возможные проблемы, связанные с аудиосигналами, и способы их разрешения.

Проблема	Способ разрешения
Нет звука	<ul> <li>Проверьте, надежно ли подключен аудиокабель ко входному аудио-порту на мониторе и выходному аудио-порту на звуковой плате.         (См. раздел Подключение к компьютеру)     </li> <li>Проверьте уровень громкости         (См. раздел Громкость)     </li> </ul>
Слишком низкий уровень громкости	<ul> <li>Проверьте уровень громкости (См. раздел Громкость)</li> <li>Если после установки максимального уровня громкость звука по-прежнему недостаточна, проверьте установку уровня громкости на звуковой плате компьютера или в соответствующем программном обеспечении.</li> </ul>
Слишком большое содержание высоких или низких частот.	• Отрегулируйте параметры "Высокие частоты" и "Низкие частоты" до приемлемого уровня.

# 4. Проблемы, связанные с пультом дистанционного управления



Ниже перечислены возможные проблемы, связанные с пультом дистанционного управления, и способы их разрешения.

Проблема	Способ решения
Монитор не реагирует на нажатие кнопок пульта дистанционного управления.	<ul> <li>Проверьте полярность батарей (+/-).</li> <li>Проверьте, не израсходован ли ресурс батарей.</li> <li>Проверьте, включено ли питание.</li> <li>Проверьте, надежно ли подключен шнур питания.</li> <li>Проверьте, нет ли в поле действия пульта дистанционного управления специальных флюоресцентных или неоновых ламп.</li> </ul>

Список Проверок | Функция Самопроверки Вопросы и Ответы

# Вопросы и Ответы

Вопрос	Ответ
Как можно изменить частоту?	<ul> <li>Частота изменяется путем изменения конфигурации видеокарты.</li> <li>Заметьте, что поддержка видеокарты зависит от версии используемого драйвера. (Подробно об этом в в инструкциях к компьютеру или к видео.)</li> </ul>
Как можно отрегулировать разрешение?	<ul> <li>Windows ME/XP/2000 : Измените разрешающую способность, выбрав Панель управления&gt; Оформление и темы&gt; Экран&gt; Параметры.</li> <li>Свяжитесь с изготовителем видеокарты для уточнений.</li> </ul>
Как настроить функцию Экономии Энергии?	• Windows ME/XP/2000 : Измените параметры режима энергосбережения, выбрав Панель управления> Оформление и темы> Экран> Заставка, или с помощью меню настройки параметров BIOS (BIOS SETUP) компьютера. (Посмотрите в инструкции к Windows/Computer)
Как нужно чистить корпус и Панель ЖКД?	<ul> <li>Отключите шнур от сети, затем протрите монитор мягкой тканью, используя моющий раствор или воду.</li> <li>Не оставляйте на поверхности монитора остатков моющего средства или царапин.</li> <li>Не допускайте попадания воды внутрь монитора.</li> </ul>





Основные характеристики

Система эконо потребляемой электроэнер



Общие		
Название Модели	SyncMaster 730MP	
Панель ЖКД		
Размер	диагональ 17дюймов	
Область изображения	337,920 (Гор) х 270,336 (Верт)	
Шаг пикселя	0,264mm (Гор) x 0,264mm (Верт)	
Тип	a-si TFT активная матрица	
Синхронизация		
По горизонтали	30 ~ 81 кГц	
По вертикали	56 ~ 85 Гц	
Цвет Дисплея		
16.194.277 Цвета		
Разрешение		
Максимальное разрешение	SXGA 1280 x 1024 @75 Гц	
Ввод сигнала		

R(красный)G(зеленый)B(синий), Аналоговый.,DVI-совместимый цифровой RGB. 0,7 Vpp положительный при 75 ом Отдельная синхронизация Гор/Верт, Комбинированно изображение, Sync-on-Green, на уровне TTL, положительная или отрицательная

TV / Video	
Система цветности	NTSC-M, PAL-M/N, PAL/SECAM - L/L',B/G,D/K,I
Видеоформат	CVBS, S-Video, Component, SCART(RGB), RF
Максимальная частота	

# 140 МГц

# Электронабжение

90 ~ 264в Переменный ток, 60/50Гц ± 3Гц

# Потребляемая мощность

Кабель 15pin-to-15pin D-sub, съемный Кабель DVI-D to DVI-D, съемный (Опция)

# Режим энергосбережения

Менее чем 58Вт

# Размеры (ШхДхВ) / Ве

496 x 62,6 x 336 mm (В сложенном положении ) 496 x 170 x 378 mm / 5,7 kg(С подставкой) / 4,5 kg

# Интерфейс подставки VESA

75мм х 75мм (Для использования со специальными аппаратными средствами подставки (для рук))

Климатические услови	
Рабоча	температура: от 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Влажность: 10% ~ 80%, Некондесирующийся
хранения	температура: от -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Влажность: 5% ~ 95%, Некондесирующийся
Совместимость с Plug & Play	,

Этот монитор может быть установлен на любой из совместимых с Plug & Play систем. Взаимодействие между монитором и компьютером обеспечивает наилучшие условия дл работы и настройки монитора. В большинстве случаев монитор настраивается автомати если только пользователь не пожелает выбрать другие параметры.

# Допустимое количество точек

В данной модели используется тонкопленочная ЖК-панель (TFT-LCD), изготовленная с применением современной технологии полупроводников с точностью 1 ppm (одна милл Иногда

пикселы КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЕГО и ±ЕЛОГО цветов становятся яркими или

черными. Это не является следствием плохого качества и не вызывает неудобств в раб • Например, количество суб-пикселей в данном изделии составляет 3.932.160.

вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет

Основные характеристики Система эконом потребляемой электроэнерг



# Экономайзер

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Экономайзе экономит электроэнергию путем переключения Вашего монитора на режим пониженного электричества, когда он бездействует в течение определенного времени. Монитор автом возвращается к нормальной работе, когда Вы передвигаете мышь или нажимаете на люб клавиатуре. В целях экономии электроэнергии выключайте монитор, когда он не в работе оставляете его на долгое время. Система Экономайзер работает на совместимой с VES/видеокарте, встроенной в Ваш компьютер. Используйте программную утилиту, инсталлик компьютер для применения этой функции.

Состояние	Нормальная Работа	Экономичный режим питания (EPA/ENERGY 2000)	Питание отключено (Клавиша- выключатель)
Индикатор Электропитания	Зеленый	Зеленый, Мигающий	Черный
Потребляемая мощность	Менее чем 58Вт	Менее чем 2Вт (Выкл. режим)	Менее чем 1Вт (110 Vac)



Этот монитор совместим с EPA ENERGY STAR $^{\otimes}$  и ENERG используется с компьютером, снабженным функциями VES Как партнер ENERGY STAR $^{\otimes}$ , Самсунг заверяет, что этот соответствует рекомендациям ENERGY STAR $^{\otimes}$  в отношен эффективного энергопользования.


Основные характеристики


Система экономии потребляемой электроэнергии

Если поступающий с компьютера сигнал такой же, как нижеследующая предварительно Настройки Дистплея, произойдет автоматическая саморегулировка экрана. Однако, если отличается, экран может опустеть, хотя индикатор включен. Подрегулируйте экран в сос инструкциями к видеокарте.

Таблица 1. Фабричной Настройки Дистплея

Режим Дисплея	Частота по Гор изонтали (кГц)	Частота по Вертикали (Гц)	Частота (МГц)	C <sub>V</sub>
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	
MAC,1152 x870	68,681	75,062	100,000	
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	
VESA, 1024 x 768	68,677	84,977	94,500	
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	





# Частота по Вертикали

Подобно флуоресцентной лампе, экран должен воспрои же изображение множество раз в секунду, чтобы пользо увидеть. Частота таких повторов называется Частотой п или Частотой Обновления. Единица измерения: Гц.







Служба

Термины

Для более высокого качества изображения

Полномочия

Регултор

Пр

Олужба

# AUSTRALIA:

Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127

Tel: 1300 362 603

http://www.samsung.com.au/

# BRAZIL:

Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B Chacara Sto. Antonio, CEP: 04719-040

Sao Paulo, SP SAC: 0800 124 421

http://www.samsung.com.br/

# O CANADA:

Samsung Electronics Canada Inc. Samsung Customer Care 7037 Financial Drive Mississauga, Ontario L5N 6R3 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) http://www.samsung.ca/

# CHILE:

SONDA S.A.

Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353

# 56-2-800200211

http://www.sonda.com/ http://www.samsung.cl/

# OCOLOMBIA :

Samsung Electronics Colombia Cra 9 No 99A-02 Of. 106 Bogota, Colombia

Tel.: 9-800-112-112 Fax: (571) 618 - 2068

http://www.samsung-latin.com/ e-mail:soporte@samsung-latin.com

# SPAÑA :

Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A. Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel.: (93) 261 67 00 Fax.: (93) 261 67 50 http://samsung.es/

# FRANCE:

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service Paris Nord 2 66 rue des Vanesses BP 50116 Villepinte 95950 Roissy CDG Cedex

Tel: 08 25 08 65 65 Fax: 01 48 63 06 38

http://www.samsungservices.com/

# GERMANY:

TELEPLAN Rhein-Main GmbH Feldstr. 16 64331 Weiterstadt T. 06151/957-1306 F. 06151/957-1732 \* EURO 0.12/Min http://www.samsung.de/

# HUNGARY:

Samsung Electronics Magyar Rt. 1039, Budapest, Lehel u. 15-17.

Tel: 36 1 453 1100 Fax: 36 1 453 1101 http://www.samsung.hu/

# ITALY:

Samsung Electronics Italia S.p.a. Via C. Donat Cattin, 5 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Servizio Clienti: 199.153.153 http://www.samsung-italia.com/

# 9

# **MEXICO:**

SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V. Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo

Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico

TEL. 52-55-5747-5100 Fax. 52-55-47 52 02 RFC: SEM950215S98

http://www.samsung.com.mx/

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V.

Saturno NO.44, Col. Nueva Industrial Vallejo

Gustavo A.Madero C.P.07700, Mexico D.F. Mexico

TEL. 52-55-5747-5100

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon City, Kyoungki-Do Korea

# NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :

Samsung Electronics Benelux B. V.

Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS

Service and informatielijn;

Belgium: 0800-95214, http://www.samsung.be/ Netherlands: 0800-2295214, http://www.samsung.nl/

# PANAMA:

Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A. Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja

Panama

Tel.: (507) 210-1122, 210-1133

Tel: 800-3278(FAST)

http://www.samsung-latin.com/

# PERU

Servicio Integral Samsung Av.Argentina 1790 Lima1. Peru

Tel: 51-1-336-8686 Fax: 51-1-336-8551

http://www.samsungperu.com/

# PORTUGAL:

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.

Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA

Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128

Free Line 800 220 120

http://www.samsung.pt/

# SOUTH AFRICA :

Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park, Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa

Tel: 0027-11-549-1621 Fax: 0027-11-549-1629 http://www.samsung.co.za/

# SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :

Samsung Electronics AB Box 713 S-194 27 UPPLANDS VÄSBY SVERIGE Besöksadress: Johanneslundsvägen 4 Samsung support Sverige: 020-46 46 46 Samsung support Danmark: 8088-4646 Samsung support Norge: 8001-1800 Samsung support Finland: 0800-118001

Tel +46 8 590 966 00 Fax +46 8 590 966 50 http://www.samsung.se/

# THAILAND:

HAI SAMSUNG SERVICE CENTER MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor 175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12 SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK BANGKOK 10500

TEL: 0-2635-2567 FAX: 0-2635-2556

# UKRAINE :

SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE 4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000

# United Kingdom :

Samsung Electronics (UK) Ltd. Samsung House, 225 Hook Rise South Surbiton, Surrey KT6 7LD

Tel.: (0208) 391 0168 Fax.: (0208) 397 9949

< European Service Center & National Service > Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ

Tel.: (0870) 242 0303 Fax.: (01952) 292 033 http://samsungservice.co.uk/

http://www.samsung.com.ua/

# U.S.A. :

Samsung Electronics America Service Division 400 Valley Road, Suite 201 Mount Arlington, NJ 07856 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) http://samsungusa.com/monitor/

Служба Термины Для более высокого : Полномочия : Регултор : Пр качества изображения о

# Зернистость

Изображение на мониторе слагается из красных, зеленых и синих точек. Чем плотне тем выше разрешение. Расстояние между двумя точками одного цвета называется ' Единица измерения: Гц

# Vertical Frequency

Экран переписывается заново по несколько раз в секунду, чтобы создать изображе для пользователя. Частота таких повторов в секунду называется Частотой по Верти Частотой Обновления. Единица измерения: Гц.

Пример: Если вспышка света повторяется 60 раз в секунду, это оценивается в 60 Гц.

В таком случае заметно мерцание. Чтобы избежать этой проблемы, примє Без Мерцания, основанный на частоте по вертикали в 70 Гц.

# Частота по Горизонтали

Время на прорисовывание одной строки, соединяющей правый и левый края экрана горизонтали, называется Горизонтальным Периодом. Обратное Горизонтальному Г называется Частотой по Горизонтали. Единица измерения: кГц.

# Методы черезстрочной и не-черезстрочной развертки

Показ горизонтальных линий на экране в порядке сверху вниз называется методом черезстрочной развертки, тогда как показ по очереди сначала нечетных линий, а по называется методом черезстрочной развертки. В большинстве мониторов использую черезстрочной развертки, что обеспечивает четкое изображение. Метод черезстрочот тот метод, который используется в телевизорах.

# Plug & Play (автоматическая настройка)

Эта функция отвечает за наилучшее качество экрана путем обеспечения автоматичинформацией между компьютером и монитором. Этот монитор следует международ стандартам VESA DDC для функции Plug & Play (автоматическая настройка).

# Разрешение

Количество точек по горизонтали и вертикали, используемое для создания изображ называется "разрешением". Эта цифра показывает точность изображения. Высокоє хорошо изпользовать для комплексных задач, посколько на экране можно показать изобразительной информации.

Пример: Если разрешение равно 1280 X 1024, то это означает, что изображение на состоит из 1280 точек по горизонтали (горизонтальное разрешение) и 1024 вертикали (вертикальное разрешение).

Служба Термины Для более высокого Полномочия Регултор Пр качества изображения

# Для более высокого качества изображения

1. Для получения оптимального качества изображения в контрольной панели компь настройте разрешение и коэффициент инжекции экрана (частоту регенерации) сс нижеследующим пунктам инструкции. Существует вероятность получения изобра

неровного качества, если вы не выберете для вашей тонкопленочной ЖК-панели оптимальное качество изображения.

- Разрешение: 1280 x 1024
- о Частота вертикальной синхронизации (частота регенерации): 60 Гц
- В данной модели используется тонкопленочная ЖК-панель (TFT-LCD), изго применением современной технологии полупроводников с точностью 1 ррг миллионная). Иногда пикселы КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЕГО и БЕЛОГС становятся яркими или черными. Это не является следствием плохого каче вызывает неудобств в работе.
  - Например, количество суб-пикселей в данном изделии составляет 3.9
- Для чистки снаружи монитора и панели нанесите небольшое количество ре чистящего вещества на сухую и мягкую ткань и протрите поверхности. Не п излишнее давление на ЖК-экран, просто осторожно его протрите. При изли вы можете его повредить.
- Если вас не удовлетворяет качество изображения, нажмите кнопку, закрыва сможете получить более качественное изображение, если активизируете на "автонастройка" ("auto adjustment function"). Если после автонастройки все € присутствуют помехи, используйте режим тонкой настройки (FINE/COARSE
- При отображении неподвижной картинки в течение продолжительного пери могут появляться остаточные изображения или нерезкость.
   Если Вы не собираетесь использовать монитор в течение длительного врег переключите его в режим энергосбережения или активизируйте хранитель : отображающий подвижное изображение.

Служба Термины Для более высокого Полномочия Регултор Пр качества изображения



Данные, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без предваритель уведомления.

© 2004 Самсунг Электроникс Ко. Лтд. Все права защищены.

Воспроизведение в какой бы-то ни было форме без письменного разрешения от Samsun Co., Ltd. строго запрещено.

Samsung Electronics Co., Ltd. не несет ответственности за ошибки или случайные действ последующие повреждения, полученные в связи с установлением, работой или использиданного материала.

Samsung являются зарегистрированными торговыми марками Samsung Electronics Co., I Windows и Windows NT являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации VESA, DPMS и DDC являются зарегистрированными торговыми марками Ассоциации Ви Электроникс Стандарт; Название и лого ENERGY STAR® являются зарегистрированным марками Американского Агентства Защиты Окружающей Среды (EPA). Как партнер ENE

Самсунг заверяет, что этот монитор соответствует рекомендациям ENERGY STAR $^{(\!R\!)}$  в от эффективного энергопользования. Все остальные названия продукции, упомянутые в да документе, могут являться торговыми марками или зарегистрированными торговыми ма уважаемых владельцев.



Manufatured under license from Dolby Laboratories "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



BBE High Definition Sound is the core sound enhancement technology licensed by BBE Sound and featured in the BBE Sonic Maximizer range of professional audio signal processors.

#### MPR II Compliance

European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |

TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)

TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)

TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)

TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)

Medical Requirement

Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)

# MPR II Compliance

This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.



# European Notice(Europe Only)

Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

- EN55022:1998+A1:2000 Radio Frequency Interference
- EN55024:1998 Electromagnetic Immunity
- EN55013:1990+A12:1994+A13:1996+A14:1999 Radio Frequency Interference
- EN55020:1994+A11:1996+A12/A13/A14:1999 Electromagnetic Immunity
- EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 Power Line Harmonics
- EN61000-3-3:1995 Voltage Fluctuations
- EN60065:1997 or EN60950:1998 Product Safety



#### PCT Notice





# VCCI

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.



# ■ TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)



# AB general requirements

# AB2 Written Eco-document acompanying the products

Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products.

### Why do we have environmentally-labelled monitors?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.

There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously.

#### What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability.

TCO Development Unit 1996-11-29

On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product.

The complere environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development Unit

S-11494 Stockholm

Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

E-mail (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also

be obtained via the Internet, using the address:

http://www.tco-info.com/

TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)

### **Environmental Requirements**

Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

• TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

#### I ead

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.

 TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

#### Cadmium

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.

• TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any

cadmium.

#### Mercury

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses.

• TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

#### CFCs (freons)

CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

 The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.



TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)



# Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.

The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.

# Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

# What does labelling involve?

The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The

complete environmental criteria document may be ordered from:

#### **TCO Development**

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

# **Environmental requirements**

# Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative\* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

#### Cadmium\*\*

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

#### Mercury\*\*

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available.

# CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

#### Lead\*

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.



# TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)



# Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

#### **Ergonomics**

Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

#### Energy

- · Energy-saving mode after a certain time ?beneficial both for the user and the environment
- · Electrical safety

#### **Emissions**

- · Electromagnetic fields
- · Noise emissions

#### **Ecology**

- The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
- · Restrictions on
- o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
- o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, Please visit www.tcodevelopment.com



# TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)

For recycling information for TCO'03 certified monitors, for the residents in the following countries, please contact the company corresponding to your region of residence. For those who reside in other countries, please contact a nearest local Samsung dealer for recycling information for the products to be treated in environmentally acceptable way.

	[U.S.A. Residents Only]	[European Residents Only]		
	U.S.A.	SWEDEN	NORWAY	GERMANY
COMPANY	Solid Waste Transfer & Recycling Inc	ELKRETSEN	Elektronikkretur AS	vfw AG
ADDRESS	442 Frelinghuysen Ave Newark, NJ 07114	ELKRETSEN Box 1357, 111 83 Stockholm Barnhusgatan 3, 4 tr.	6454 Etterstad 0602 Oslo Fyrstikkalln 3B	Max Plank Strasse 42 50858 Collogne Germany
TELEPHONE	973-565-0181	08-545 212 90	23 06 07 40	49 0 2234 9587 - 0
FAX	Fax: 973-565-9485	08-545 212 99	23 06 07 41	
E- MAIL	none	info@el-kretsen.se	adm@elektronikkretur.no	vfw.info@vfw-ag.de
HOME PAGE	http://www.bcua.org/Solid Waste_Disposal.htm	http://www.el- kretsen.se/	http://www.elretur.no/	







#### **Classifications:**

In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.

#### **EMC**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the IEC 601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving device.
- Increase the separation between the equipment.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other device(s) are connected.
- Consult the manufacturer or field service technician for help.

#### Video In / RS 232 / Video Out

Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for medical equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC 601-1-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with the requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services department or your local representative.

#### **Transport and Storage Limitations:**

Temperature Range of -40°C to +70°C Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing

\* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

\*\* Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.



Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)

HIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS For details see lamprecycle.org, eiae.org, or call 1-800-Samsung



# **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ** (Предохранение от эффекта остаточного изображения)

В LCD-мониторах и телевизорах может наблюдаться эффект остаточного изображения при переключении с одного изображения на другое, в особенности после отображения неподвижной картинки в течение длительного времени.

Данная инструкция описывает правильное использование изделий с LCD-дисплеями с целью защиты их от возникновения остаточных изображений.

#### Что такое <остаточное изображение>?

При нормальной эксплуатации LCD-панелей эффект остаточного изображения на пикселях не возникает. Однако в случае, если одно и то же изображение остается на дисплее в течение длительного времени, между двумя электродами, образующими жидкий кристалл, накапливается небольшая разность электрических зарядов. Это может приводить к ухудшению характеристик жидких кристаллов в некоторых областях дисплея.Поэтому при переключении на другое изображение предыдущее изображение сохраняется. Эффекту остаточного изображения подвержены все дисплеи, включая жидкокристаллические. Это не является дефектом изделия.

Для предохранения вашего LCD-дисплея от возникновения остаточных изображений следуйте приведенным ниже инструкциям.

# Выключение питания, заставка или режим энергосбережения. Пример)

- При отображении на экране неподвижной картинки выключайте питание.
  - После 24 часов использования выключайте питание на 4 часа.
  - После 12 часов использования выключайте питание на 2 часа.
- По возможности используйте заставку (скринсейвер).
  - В качестве заставки рекомендуется одноцветное или подвижное изображение.
- Настройте автоматическое отключение питания монитора с помощью схемы управления питанием в меню свойств дисплея компьютера.

#### Рекомендации для конкретных областей применения

Пример) Аэропорты, транзитные станции, биржи, банки и системы управления

Мы рекомендуем использовать следующие установки параметров программы управления дисплеем:

# Отображение информации с логотипом или циклическое воспроизведение подвижного изображения.

Пример) Цикл: отображение в течение 1 часа информации, сопровождаемой отображением логотипа или подвижным изображением в течение одной минуты.

# Периодически изменяйте настройки цвета (используйте два различных цвета).


Пример) Циклически меняйте настройки цвета с использованием двух различных цветом каждые 30 минут.

Type 1			Type 1	
FLGHT	TIME		FLGHT	TIME
OZ348	20:30	44	OZ348	20:30
UA102	21:10		UA102	21:10

Избегайте использования сочетаний символов и цветов фона с большой разностью яркости.

Избегайте использования серого цвета, который легко вызывает возникновение остаточного изображения.

 Избегайте: Использования цветов с большой разностью яркости (черно/белого и серого).
 Пример)

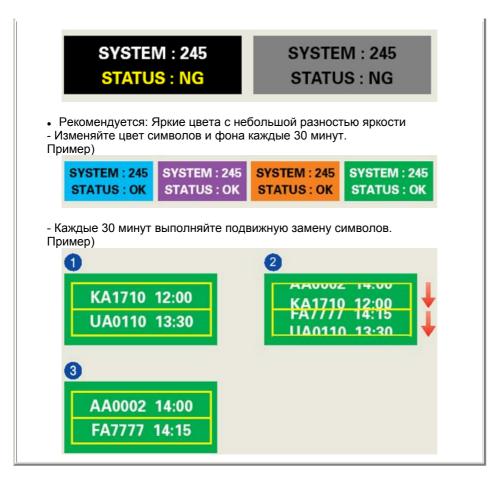



 Лучшим способом защиты монитора от возникновения остаточных изображений является использование заставки (скринсейвера) в то время, когда монитор не используется.

Остаточные изображения могут не возникать при использовании LCD-панели в нормальных условиях.

Под нормальными условиями понимается постоянное изменение характера отображаемой картинки. Когда на LCD-панели в течение долгого времени (более 12 часов) отображается фиксированная картинка, может возникать небольшая разность потенциалов между электродами, образующими жидкий кристалл пикселя. Со временем разность потенциалов между электродами возрастает, что приводит к ухудшению характеристик жидкого кристалла. В этом случае при изменении отображаемой картинки может просматриваться предыдущее изображение.

Чтобы избежать этого, необходимо снизить накапливаемое напряжение.



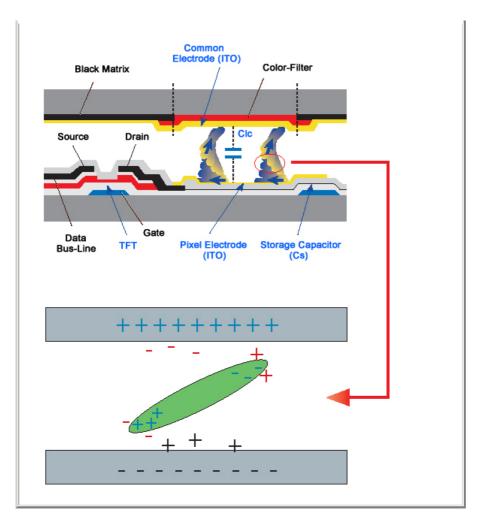

Данный LCD-монитор соответствует требованиям к количеству нерабочих пикселей ISO13406-2 Pixel fault Class II.